# **ONKYO**®

# CD 接收机

# CR-B8

# 使用手册

谢谢阁下购买 Onkyo 的 CD 接收机。 在连接各部件及接通电源之前,请先彻底阅读本 手册。

遵从本手册内的各项指示,您的 CD 接收机能够获得最优秀表现以及从聆听享受中,将使您获得最大乐趣。

请保留好此手册以备将来参考之用。

# 目录

使用前须知2
连接14
播放光盘22
收听广播34
时钟与定时器44
其它51



#### 警告:

为减少火灾或电击的危险,不要将设备暴露在雨 中或潮湿的环境中。

#### 注意:

为减少电击的危险,不要取下设备的外壳(或后盖)。内部没有用户可用的组件。请向合格的技术服务人员谘询,并寻求帮助。



■ 警告 無电危险 请勿打开





等边三角形内带箭头的闪电指示标识,用于警告 用户在产品内部有非绝缘的危险电压存在,可能 造成电击的危险。



等边三角形内带惊叹号的指示标识,用于警告用 户存在与设备相关的重要的操作与维护〔服务〕 指示信息。

#### 重要的防护措施

- 1. 阅读说明。
- 2. 保存好说明书。
- 3. 注意所有警告信息。
- 4. 按照说明进行操作。
- 5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
- 6. 只能用干布清洁。
- 7. 不要挡住通风口,根据厂家的指示说明进行安装。
- 8. 不要将设备安装在热源附近,如电热炉,散热片,炉子,或其他产生热能的设备。
- 9. 不要忽视带极性指示的插头与接地插头的安全保护作用,带极性指示的插头有两个插头片,其中一个比另一个宽。接地插头有两个插头片,和一个接地的插头。宽插头片与接地插头都是为了您的安全设计的。如果随机提供的插头无法插入插座内,请求助于电工更换绝缘插座。
- 10. 防止踩踏电源线,或特别夹捏插头,方便插头或从设备接出的连接点。
- 11.只使用厂商指定的附件或零件。
- 12.只使用厂商指定的或与设备一起出售的推车,架子,三脚架,支架,或桌子。使用推车时,请小心移动装有设备的推车,防止从车上跌下受损。



- 13. 闪电或长时间不使用时,请从插座上拔掉设备的插头。
- 14. 请向合格的技术服务人员咨询一切维修的情况,设备受损时要求提供技术服务,如电源线或插头损坏,泼溅上液体,有物品坠落到设备上,设备淋雨或受潮,无法正常工作,或设备坠落。

15. 需要维修服务的损坏

在以下的情况,请拔掉电源,由合格的维修服务人员进行维修:

- A. 电源线或插头已损坏。
- B. 物体已掉进或液体已被倒泻入设备。
- C. 设备被淋雨。
- D. 果设备按照如下指示不能正常操作,只能调整操作说明中包括的控制功能,因为如果调整不当可能导致设备损坏,就需要维修技工花费大量的工作时间将设备恢复到正常的状态。
- E. 设备曾被跌过或是外壳已被损毁。
- F. 设似乎不能正常操作,或者显示出在性能上 有明显的改变。
- 16. 固体与液体进入机器

应该小心不要让物体或是液体透过个洞孔倒泻 入外壳。因为可能接触到电流或带电部分,导 致火灾或电击。

该设备不能置于雨淋或水溅之处,也不能将装水容器,比如花瓶等置于其上。

17. 电池

注意环保,不要随意丢弃用过的废旧电池。

18. 如果设备是内置式安装,如书柜或架子上,请确保有足够的通风。设备顶端和两侧保持 20cm (8")的高度,后面各保持 10cm (4")的宽度。设备支架或上方遮板的后边缘应距离后面板或墙壁 10cm (4"),留出通风散热的空间。

# 注意事项

- 1. **音像版权**一只允许私人使用,没有经版权所有 人许可的任何音像制品的复制与传播都属违法。
- 2. 交流电保险丝—安装在 CD 接收机系列产品中的 交流电保险丝是不针对用户销售的,如果用户 无法启动机器,请与 Onkyo 产品经销商联系。
- 3. 保养一 CD 接收机系列产品有时需要用软布擦拭除尘。如遇到顽固的污渍,可用软布沾取柔和清洁剂的溶液擦拭。清洁后立刻用干净的布擦拭干净。请勿使用粘性布,稀释剂,酒精或其他化学溶剂以免损害罩面漆或造成面板字体脱落。

#### 4. 电源

#### 警告

第一次接通电源之前,请仔细阅读以下说明。 因为各国之间交流电的电压不同,请确认您所在 地区的电压与产品后面板上标明的要求相符 (即: AC230V, 50Hz, 或 AC120V, 60Hz) 某些产品类型带有电压选择开关,可与世界范围 内的电压互相兼容。在接通此类产品电源前,请 确认电压选择器已经设置为您所在地区的电压 指数。

将 [STANDBY/ON] 设置为 STANDBY (待机)模式, 并没有完全关闭设备。如果长时间不使用设备, 请拔掉电源线。

5. 严禁湿手触摸机器一湿手状态下,严禁接触机器或机器的电源连接线。如有水或其他液体进入机器,请与 Onkyo 的经销商联系进行检修。

#### 6. 搬运注意事项

- · 如需要运输设备,请使用原包装材料,按照 购买时的包装方式进行包装。
- 不要将橡胶或塑料物品搁置在设备上时间过久,因为可能会在设备外壳上留下印记。
- · 超长时间使用时,设备的顶部和后部面板会 发热,属于正常情况。
- · 如果长时间不使用设备,再次开机时可能会工作不正常,请保证定期使用。
- · 设备使用结束后,请取出所有碟片,并关闭 电源。

#### 7. 安装接收机

- 将机器安装在通风良好的地方。
- · 确保设备周围有足够的通风,特别是如果将 设备安装在音响架上,如果通风不够,设备 过热会导致功能失常。
- 不要将机器直接暴露在阳光或热源下。由于 机器内部温度升高,会缩短光纤拾波器的寿 命。

- · 避免灰尘聚集的地方,和会受到扬声器震动 干扰的地方。严禁将设备放置在或直接安放 在扬声器的顶部。
- · 水平放置设备。严禁倾斜或侧立,会导致功 能失常。
- ·如果设备安装靠近 TV,收音机或 VCR,画面或声音的质量会受到影响。如发生此类情况,从 TV,收音机或 VCR 旁移走设备。
- 8. 获得清晰画面一该设备是高科技精密仪器,如果光学拾波器上的透镜或碟片驱动装置变脏或磨损,画面质量将会受到影响。为获得最佳画面,我们推荐:设备在一定环境下使用时间达到每1,000小时,您需要对设备进行定期检查和维护(清洁或更换磨损部件)。详细信息请与Onkyo的经销商联系。

#### 9. 受潮

#### 受潮会损害设备。

请仔细阅读以下部分。

湿气也会在光学拾波器的透镜上凝结,而透镜是本设备中最重要的一个部件。

- · 以下情况会发生受潮:
  - 设备从一个较冷的地方移到一个较温暖的 地方。
  - 加热器吹出的热风或空调的冷风传到了设备上。
  - 在夏天,设备从空调房间移到了一个既热又 潮湿的地方。
  - 设备在潮湿的地方使用。
- · 有潮湿情况发生时请不要使用设备。如果坚持使用,将会损害您的碟片和设备内部构件。如果受潮情况发生,请取出所有碟片,将设备保持电源开启状态两到三个小时。通过这段时间,设备受热后,冷凝的水气被蒸发掉了。为了减少受潮的危害,将设备与墙上的电源保持连接。

本机安装了半导体镭射系统,并归类为"一级镭射产品"。因此,为了合理使用此机型,请仔细阅读本手册。如遇到任何问题,请与购买商店联系。为防止受到镭射激光射线的伤害,请不要尝试开放设备的外壳。

#### 危险:

如果开放或关闭机器外壳失败,会造成可见与不可 见的镭射激光辐射。请不要直视激光射线。

#### 注意:

本产品使用镭射激光。对产品进行操纵,调整或性能的操作超出了指定范围,可能会受到激光辐射的 威胁。 右侧的标签贴在后面板上。

CLASS 1 LASER PRODUCT

- 1.此设备是"一级镭射产品",在机壳内部使用了 镭射激光。
- 2.为避免镭射激光暴露,不要取下机壳。请向相关技术人士咨询有关事宜。

# 特色

#### 放大器

- 每声道 26 瓦放大至 4 欧姆, 1kHz
- 广范围放大器技术 (WRAT)
- 高电流、低阻抗驱动
- 分离输出级电路
- 最佳增益音量电路
- 3 个音频输入与 2 个输出
- 音调控制 (低音/高音)
- 两段式超级低音控制
- 低音扬声器 Pre Out (前级输出)

#### CD 播放机

- 可播放 CD、MP3 CD、CD-R 与 CD-RW
- 光学数位输出
- 单一位元数位/类比(D/A)转换器
- 25 个音轨编程功能
- CD: 3 个播放模式 (正常/随机/记忆)
- MP3 CD: 4 个播放模式 (正常/随机/记忆/ 一个群组)
- 重播模式

#### 调谐器与其它

- 4 种程序编程定时器 (播放或录音/单次或每周 一次)
- 睡眠定时器
- 30 个 FM/AM 默认电台
- FM 自动扫瞄调谐功能
- 免用电池存储器备份功能
- 头戴式耳机插孔
- 与遥控互动机座兼容的遥控器

# 附件

请确保您有收到以下的附件:



遥控器与两颗电池 (AA/R6)



室内 FM 天线




#### AM 回圈天线

\* 目录和包装上产品名称后面的字母代表颜色的信息。颜色或许各有不同,但规格和操作方式都一样。


# 使用本机之前的注意事项

#### 安装电池


**1** 请按下小突片,然后将盖子上拉,即可拆开电池盖。

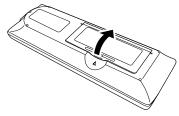

**2** 将两颗 AA 电池装入电池匣内。 请小心依照电池匣内的极性标示 (正极为 +, 负极为 -) 来放置电池。

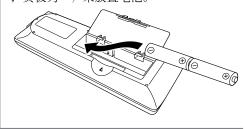

3 正确安装电池之后,盖上电池盖。

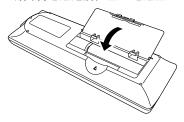


#### 注意:

- 如果遥控器功能不正常,请尝试更换电池。
- 请勿将不同类型的电池或新旧电池混装。
- 如果您打算在长时间之内不使用电池,请取下电池,以避免因漏电或腐蚀而造成损坏。
- 过期的电池应尽快取下,以避免因漏电或腐蚀而造成损坏。

#### 使用遥控器

使用遥控器时请将其对准 CD 接收机的遥控传感器,如下图所示。

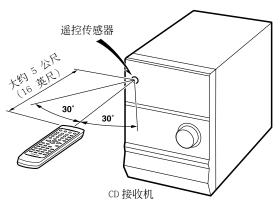

#### 注意:

- 若 CD 接收机受到阳光或换流器类型荧光灯的直射,遥控器可能不会正常发挥作用。在安装时,请记住这点。
- 如果在同一房间内使用其它相同类型的遥控器,或 CD 接收机是安装在使用红外线的装置的附近的话,遥控器可能无法正常发挥作用。
- 不可将诸如书籍的东西放在遥控器上,因为这样可能误触按钮,因而导致电池电力的消耗。
- 若CD接收机是安装在有色玻璃门后面的架子上, 遥控器可能不会正常发挥作用。在安装时,请记住这点。
- 如果在遥控器与CD接收机摇控感应器之间有障碍物的话、遥控器将不会正常发挥作用。

# 目录

#### 基本操作

	使用前须知	
	重要的防护措施	.2
	注意事项	.3
	特色	.4
	附件	.4
	使用本机之前的注意事项	.5
	安装电池	.5
	使用遥控器	.5
	目录	.6
	零件名称与功能	.8
	前面板	.8
	显示屏	.9
	后面板1	10
	遥控器	11
	光盘应注意事项	12
1		

# 连接 安装天线 14 安装扬声器 16 安装扬声器 16 安置方式 16 连接电源线 21

播放光盘	
了解一般的操作2	2
打开装置电源并使其进入待机模式2	2
调节音量大小2	2
选择讯号来源2	2
使用头戴式耳机来收听2	2
调节低音2	23
使用遥控器来强化低端音质2	23
调节高音2	23
静默音2	
播放 CD2	
选择要播放的音轨2	4
在音轨中寻找特定点2	4
使用遥控器2	25
改变显示信息2	25
选择 MP32	6
显示 MP3 光盘的资信息2	8

#### 高级操作

连接外部装置	17
连接说明	17
电缆线与插孔	17
连接低音扬声器	17
电视音频讯号的连线	18
连接 Onkyo 立体音卡带录音座	
连接遥控互动机座	19
连接 Onkyo 光盘录音机	20

1	√ 不同的 CD 播放方式	29
I	记忆播放	29
I	随机播放	30
1	重播/单一音轨重播	30
I	取消播放模式	31
I	不同的 CD 播放方式	32
I	编程 MP3 首选项编程	32

## 基本操作

收听广播	
	34
逐一编程 FM/AM 电台 — 默认电台写人	34
自动编程 FM 广播电台 — Auto Preset	
认电台)	36
收听 FM/AM 广播电台	37
调节天线	37
使用遥控器	38
手动调谐广播电台	38
切换显示信息	39
叶纳上字叶翠	

#### 时钟与定时器

编程时钟	44
检查时间与星期几	44
在 12 小时制或 24 小时制之间切换	44
当装置处于待机模式下,显示或关闭目前的	
时间显示	44
使用定时器功能	
有关定时器	45
有关睡眠定时器	45
使用睡眠定时器	46
编程定时器	47
定时器的开与关之间切换	50
查看定时器编程	50


## 其它

疑难排解	51
规格	54
备忘录	55

## 高级操作

	更改 FM/AM 默认频道	40
	更改默认频道的小秘诀	40
	复制默认频道 — Preset Copy (默认复制)	40
	清除默认频道 — Preset Erase (默认清除)	
	为默认频道命名	42
Þ	为默认频道命名	42
	输人名称	42
	更正或清除一个字元	42
	插入字元	43
	清除已指定默认频道的名称	43
	使用遥控器来输入字元	43
`		

#### 前面板

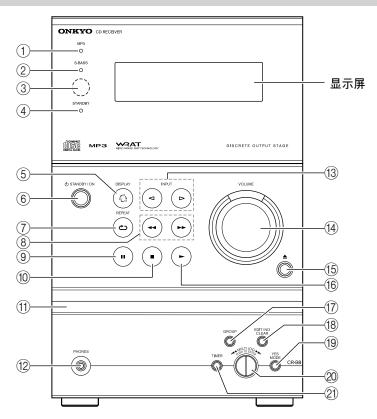

括弧内的页次号码是每一项目主要说明的页次所在。

- ① MP3 指示灯 当放入 MP3 CD 时,本指示灯会亮起。
- ② S.BASS (超级低音)指示灯 当选取超级低音时,本指示灯会亮起。
- ③ **遥控传感器 (5)** 接收从遥控器来的讯号。
- ④ STANDBY (待机)指示灯 (22) 本指示灯于 「待机」模式时会亮起。
- ⑤ DISPLAY (显示) 按钮 (25、28、39、42) 每次当您按下此按钮时,显示屏上的信息会更改。此按钮也可以让您选择输入字元的类型。
- ⑥ STANDBY/ON (待机/打开)按钮 (21、22、49) 按下本按钮来打开本机的电源,或让其进入 「待机」模式。
- ⑦ REPEAT (重播) 按钮 (30、31)重复播放 CD。
- ⑧ ◀◀/▶▶ 按钮 (24、29、34) 快速前转或后转正在播放的音轨。这些按钮也 可在调谐广播电台时使用,或当您输入字元时, 用来移动游标。
- ⑨ **■■ 按钮 (24)** 当您在 CD 播放期间按下此按钮时,本机将进 入「暂停」模式。

- ⑩  **按钮 (24)** 停止播放 CD。
- ① CD 光盘盒 (24) 在光盘盒中放置 CD。
- ② PHONES (耳机)插孔 (22) 请在此插入头戴式耳机插头。
- ③ INPUT (输入) 按钮 (22、34、36、37) 本按钮让您选择输入讯号来源。
- (4) VOLUME (音量) 控制 (22) 调节音量大小。
- (5) ▲ 按钮 (24) 取出已置入的 CD。
- 16 ► 按钮 (24) 开始播放 CD。
- ⑦ GROUP (群组)按钮 (26、27) 使用本按钮来选择 MP3 光盘上的一个群组。
- (8) EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮(29、32、34、35、36、40、41、42) 此按钮让您在播放时调节编程值与选择正编辑中的操作。也可以让您取消所显示的编程值。


(9) YES/MODE (确认/模式)按钮 (29、30、31、35、38、42)

按下此按钮以确认在播放与其它编辑操作时所 显示的编程。

当输入源为 CD 时,本按钮可用来在不同播放模式当中切换。

- ② MULTI JOG (多重飞梭)旋钮 (24) 转动此旋钮以选择默认的电台、播放音轨或群组。按下此旋钮以确认目前的编程值。
- ② TIMER (定时器) 按钮 (44、46、47、50) 按下此按钮以激活定时器功能,或编程现在的时间。

#### 显示屏

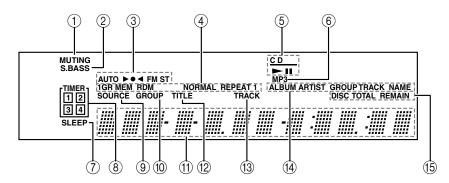

- ① MUTING (静默音)指示灯 当 CD 接收机静默音时,本指示灯会闪烁。
- ② S.BASS (超级低音)指示灯 当选取超级低音时,本指示灯会亮起。
- ③ 调谐指示灯

▶●**■**: 当 CD 接收机调谐到一个广播电台时, 本指示灯会亮起。

AUTO (自动): 当选取「自动调谐」模式时, 本指示灯会亮起; 当选取「手动调谐」模式 时,本指示灯会关闭。

FM ST (立体声 FM): 当 CD 接收机调谐到一个立体声 FM 电台时,本指示灯会亮起。

④ 「播放」模式指示灯

1GR (一个群组): 当选定一个播放群组时会亮起。

MEM (记忆): 当选定记忆播放时会亮起。

RDM (随机): 当选定随机播放时会亮起。

NORMAL (正常): 当选定正常播放时会亮起。

REPEAT (**重播**): 当为所有音轨选定重复播放时会亮起。

REPEAT 1 (**重播单一音轨**): 当为单一音轨选 定重复播放时会亮起。

- ⑤ CD 操作指示灯
  - 这些指示灯会显示 CD 播放的状态。
- ⑥ MP3 指示灯 当置入 MP3 CD 时,本指示灯会亮起。

- ⑦ SLEEP (睡眠) 指示灯 当编程 「睡眠」功能时,本指示灯会亮起。
- ⑧ TIMER (定时器)指示灯 这些指示灯会显示定时器的状态。

□: 当编程录音时间后,此指示灯会亮起。

**数字 1-4**: 当编程某一定时器时,此指示灯会亮起。


- ⑤ SOURCE (讯号来源)指示灯 当在播放期间显示讯号来源时,本指示灯会亮起。
- ⑩ **GROUP(群组)指示灯** 当 MP3 光盘上的某一群组号码显示时,此指示 灯会亮起。
- ① **信息区** 数种信息将显示在这里,包括默认电台号码、 调谐频率、时间、音量大小、睡眠时间、模式
- ⑫ TITLE (标题) 指示灯 当标题 (ID3 标签) 显示时,指示灯会亮起。
- ③ TRACK (音轨)指示灯 当音轨号码显示时,此灯会亮起。

编程等等。

- (4) ALBUM/ARTIST/GROUP/TRACK NAME (专辑/演出者/群组/音轨名称)指示灯 当专辑标题 (ID3 标签)、演出者姓名、群组名称或音轨名称显示时,个别的指示灯会亮起。
- ⑤ DISC TOTAL/REMAIN (碟片总时间/剩余时间) 指示灯

个别的指示灯会亮起,以显示光盘或音轨总时间或剩余时间。

#### 后面板

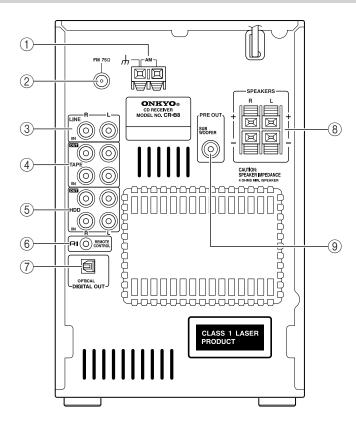


括弧内的页次号码是每一项目主要说明的页次所在。

- ① AM ANTENNA (AM 天线) (14、15)这些推入式终端是用于连接 AM 天线之用。
- ② FM ANTENNA (FM 天线) (14、15) 此插孔是用于连接 FM 天线之用。
- ③ LINE IN (输入) (18) 这些终端是用来连接外部装置 (如电视或含内 建 phono 等化器唱机)的音频输出。
- ④ TAPE IN/OUT (磁带输入/输出) (18) 此类比音频输入和输出是用来连接含类比音频 输入和输出的录音机 (卡式磁带、Mini Disc (迷你光盘)等)。
- ⑤ HDD IN/OUT (HDD 输入/输出)(19) 您可以在此连接遥控互动机座或 CD 录音机。
- ⑥ RI REMOTE CONTROL(遥控器)(18-20)本 RI(远程交互)插孔可用来连接到其它 Onkyo 组件上的 RI 插孔。CD 接收机的遥控器 因此可用来控制该组件。若要使用 RI,您必须在 CD 接收机与其它组件之间,进行类比音频连线(RCA),即使它们是用数位方式连线也可以。
- ⑦ OPTICAL DIGITAL OUT (光学数位输出) (20) 光学输出可用来连接 CD 录音机,或其它含光学数位输入的数位录音机。CD 接收机的 CD 讯号是从此终端输出的。

- ⑧ SPEAKERS (扬声器) (16) 这些终端是用于连接扬声器之用。
- ⑨ PRE OUT (前级输出) (17)
  SUBWOOFER (低音扬声器) 插孔是用于连接主动式低音扬声器之用。

有关连线的信息,请参见 14-20 的内容。

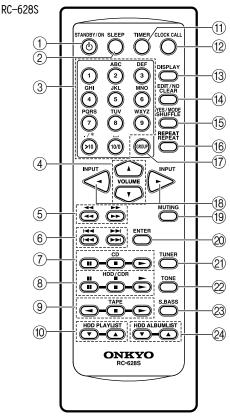

括弧内的页次号码是每一项目主要说明的页次所在。

- ① STANDBY/ON (待机/打开)按钮 (22、49) 在待机与打开之间进行切换。
- ② SLEEP (睡眠) 按钮 (46) 可以用来编程「睡眠」定时器,以便在指定的时间关闭装置的电源。
- ③ **数字按钮(25、27、38)** 用来选择一个音轨,或对音轨排序以进行「记忆」播放。也可使用它们来预先编程电台或为某一电台命名。
- ④ VOLUME ▲/▼ (音量)按钮 (23、25、38) 调节音量的大小。
- ⑤ ◀◀/▶▶ 按钮 (25、29、34、38) 快速前转或后转正在播放的音轨。这些按钮也 可在调谐广播电台时使用,或当您输入字元时, 用来移动游标。
- ⑥ ◄◄/▶▶ 按钮 (25、29、38) 选择上一个或下一个音轨。每一次您按下这些 按钮其中的一个,音轨号码会向前或向后跳动。 也可使用这些按钮来选择预先编程的电台。对 Onkyo 立体音卡带录音座 (另外选购)而言, 它们也可作为倒转与快速前转的按钮。
- ⑦ CD 操作按钮 (25)
  - :暂停播放。
  - ■:停止播放。
  - ▶ :开始播放。

- ⑧ Onkyo 遥控互动机座或 CD 录音机的操作按钮
  - ■■:暂停播放或录音。
  - :停止播放或录音。
  - ► :开始播放或重新开始录音。
- ⑨ Onkyo 立体音卡带录音座的操作按钮 对于双磁带台式录音机,只能控制 Deck B。
  - ■:播放 B 面。
  - :停止播放、录音、快速前转或倒转。
  - ► :播放 A 面。
- ⑩ HDD PLAYLIST (HDD 播放列表)按钮 当输入讯号来源为 HDD 时,可在播放列表中上 下跳动。
- ① TIMER (定时器) 按钮 (44、47) 按下此按钮会激活定时器功能,或编程现在的时间。
- ② CLOCK CALL (时钟呼叫)按钮 (44) 按下此按钮以显示目前的时间。
- ③ DISPLAY (显示) 按钮 (25、28、39、43) 每次当您按下此按钮时,显示屏上的信息会更改。也可以让您选择字元输入类型。
- (4) EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮(29、32、34、35、36、40、41、43) 此按钮让您在播放时调节编程值与选择来编辑 操作。也可以让您取消所显示的编程值。
- (⑤ YES/MODE/SHUFFLE (确认/模式/随机播放)按 钮 (29、30、31、35、38、43) 按下此按钮以确认在播放与其它编辑操作时所 显示的编程。 当输入源为 CD 时,本按钮可用来在不同播放 模式当中切换。
- 16 REPEAT (重播) 按钮 (30、31) 重复播放 CD。此按钮亦可用来操作 Onkyo 的 遥控互动机座、CD 录音机与卡带录音座。
- ⑦ GROUP (群组)按钮 (26、27) 使用本按钮来选择 MP3 光盘上的一个群组。
- 18 INPUT 输入按钮 (25、34、36、37、38) 每一次您按下这些按钮,输入来源会进行切换。
- ⑩ MUTING (静默音)按钮 (23) 暂时调降音量大小。
- ② ENTER (输入)按钮 (43) 按下此按钮以确认目前的编程值。
- ② TUNER(调谐器)按钮 将输入讯号来源切换至调谐器。
- ② TONE (音调) 按钮 (23) 调节低音与高音。
- ② S.BASS (超级低音) 按钮 (23) 调节低音的低端范围。
- ② HDD ALBUMLIST (HDD 专辑列表) 按钮 当输入讯号来源为 HDD 时,可在专辑列表中上下 跳动。

# 光盘应注意事项

#### 支持的光盘

CD 接收机支持以下的光盘。

光盘	标志	格式或文件类型
音频 CD	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	PCM
CD-R	DIGITAL AUDIO Recordable	音频 CD、MP3
	Recordable	MP3
CD-RW	DIGITAL AUDIO REWITTADIO	音频 CD、MP3
CD-KM	ReWritable	MP3
CD Extra		音频 CD (Session 1)、MP3 (Session 2)

- 有些音频 CD 使用不符合正式 CD 标准的复制保护规格。由于这些都不是标准的光盘,它们可能 无法在 CD 接收机正常播放。
- CD 接收机支持 CD-R 与 CD-RW 光盘。然而某些 CD-R 与 CD-RW 光盘可能因为以下的任何原因,而无法正常作用: 烧录机的特性、光盘的特性,以及光盘已损毁或肮脏。欲知更多资讯,请参阅您烧录机的使用手册。在光学读取镜头上的水气凝结或脏东西也会影响播放的效果。
- CD 接收机支持 8 公分与 12 公分的光盘。
- CD 接收机不支持未列出的光盘类型。
- 请勿使用如以下所示非一般形状的光盘,因为它们可能会损坏 CD 接收机。





• 请勿使用有黏性胶带残留物的光盘、有脱落标签的出租光盘,或使用自制标签或不干胶标签的光盘。因为当您使用上述光盘时,可能会损坏 CD 接收机,而无法正确读取出光盘。

#### 在个人计算机上制作的光盘

在个人计算机上制作的光盘 (含那些具有兼容格式的光盘),可能因为烧录软件中不正确的编程,而无法在CD 接收机正常使用。请查阅您烧录软件的使用手册,以获得其它有关兼容性的信息。

#### MP3 兼容性

- MP3 光盘必须符合 ISO 9660 Level 1 或 Level 2、Romeo 或 Joliet 相符性的规定。支持的格式: Mode 1、Mode 2 XA Form 1。
- 文件夹可达八层深。
- MP3 文件必须是 MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3 格式,而其采样率则介于 8 kHz 与 48 kHz 之间,而比特率则介于 8 kbps 与 320 kbps (建议 128 kbps)。不能播放不兼容的文件。
- 建议使用固定比特率的 MP3 文件; 然而, 介于 8 kbps 与 320 kbps 的变动比特率 (VBR) MP3 文件是被支持的。(播放时间可能显示错误。)
- MP3 文件必须有「.mp3」或「.MP3」文件副档名。没有正确档案扩展名的 MP3 文件将无法辨识。要避免杂音与故障的情形,请勿将这些档案扩展名用在其它类型的文件中。
- CD 接收机最多支持 499 个 MP3 文件与文件夹。超过此数目的文件与文件夹将无法播放。请注意,如果文件及文件夹是非常复杂的话,CD 接收机可能无法读取或播放在光盘中的所有 MP3 档案。
- 光盘、文件与文件夹名称可能最多包含 32 个字元。
- 单一音轨能够显示的最长时间为 99 分钟与 59 秒。
- 当播放 MP3 文件时,将无法显示剩余的时间。
- MP3 文件与文件夹名称 (档案扩展名除外)会显示在显示屏上。
- 支持多部分(Multisession)光盘,然而某些多部分光盘可能需要很长的时间来载入,甚至有些根本就无法载入。当烧录 CD 时,建议您使用单一部分光盘一次写入(disc-at-once),并选择「Disc Close」(关闭光盘)。
- 通常 CD Extra 光盘音频部分的音乐会播放。然而,您可以编程让 CD 接收机在 CD-R/RW 光盘的数据部分播放任何的 MP3 文件。如果数据区段不含 MP3 音轨,则音频部分将照常播放。「MP3 首选项编程」详情,请见第 32 页。
- 不支持重音效果。

- 以下是支持的 ID3 标签: 版本 1.0/1.1 与 2.2/2.3/2.4。2.5 以及之后的版本并不支持。通 常 2.2/2.3/2.4 版本的标签有优先度,不论在 32 页中所示的 ID3 VER 1 的首选项编程为什么,这些标签都将会被显示。
- 对 ID3 版本 2 的标签而言,辨识出的标签信息 将是那些内嵌于文件开头的信息。建议您只将标 题、演出者姓名,以及专辑名称信息内含于 ID3 标签。压缩、加密与未同步的 ID3 标签将无法显示。

#### 注意:

- 当使用包含许多文件、文件夹,以及非 MP3 文件的 CD-ROM、CD-R 与 CD-RW 光盘时,读取 CD 的时间可能很长。建议您在您的光盘上,只包含 MP3 文件,并使用约 20 个文件夹,并将数据夹 巢状层次限制条件于三个层次的深度。
- 在本使用手册中、MP3 文件系称为音轨。同时、 文件夹(目录)系称为群组。

#### 光盘内容组织

#### ■ CD

CD 包含音轨。



#### ■ MP3

MP3 光盘包含被安排置入群组的 MP3 音轨。



#### 光盘处理方式

• 千万不要触摸光盘的底面。总是抓住光盘的边缘 (如示)。



• 绝对不可将黏性胶带或黏性标签贴在光盘上。



#### 光盘清洁方式

 为了有最佳的播放效果,请保持光盘的清洁。指 印与灰尘会影响音质,必须依照以下所示的方式 来清除。使用乾净的软布,从中心向外擦拭(如 所示)。千万不可依圆形的方向擦拭。





- 若要清除难以除去的灰尘或脏东西,请用沾湿的软质布来擦拭光盘,然后用乾布擦乾。
- 千万不可使用溶剂类的清洁液,如:稀释剂或挥发油、市售的清洁剂、或黑胶唱片所使用的抗静电喷剂,因为这些东西都可能损坏光盘。

#### 光盘的保存

- 请勿将光盘存储于太阳直晒或靠近热源的地方。
- 请勿将光盘存储于有湿气或灰尘的地方,如:浴室或加湿器。
- 务必将光盘垂直存储于盒子中。在未受保护的光 盘上堆放或放置物品可能造成光盘的弯曲、刮痕 或其它的损坏。

# 安装天线

本单元将介绍如何安装随机附上的室内 FM 天线与 AM 回圈天线,以及市售的室外 FM 与 AM 天线。若没有安装任何天线,CD 接收机是无法接收任何广播讯号,因此您必须安装天线才可使用调谐器。

#### 安装室内 FM 天线


本机所附的室内 FM 天线仅限室内使用。

**1** 依所示的方式,接上 FM 天线。



一旦您的 CD 接收机已经准备好使用,您需要 先调到一个 FM 广播电台,然后调节 FM 天线 的位置,以获得最佳的收讯。

**2** 请使用图钉或类似的东西,将 FM 天线固定 住。

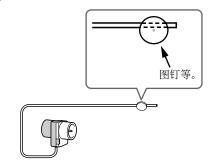

**注意**:使用图钉时要特别小心,以免受到伤害。

如果随机附上的室内 FM 天线无法给您良好的收讯效果,请尝试使用市售的室外 FM 天线 (参见 15 页)。

#### 安装 AM 回圈天线

本机所附的室内 AM 回圈天线仅限室内使用。


**1** 组装 AM 回圈天线,将突出的小片插入底座 (如所示)。



**2** 将 AM 回圈天线的两条电线连接至 AM 推入式 终端(如所示)。

(天线的电线是没有极性之分的,所以可以 用任一端将它们连接。)

请确保电线连接妥当,且推入式终端有压住 裸线,而非绝缘层。

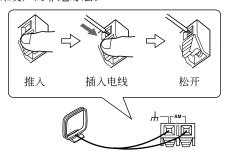


一旦您的 CD 接收机已经准备好使用,您需要 先调到一个 AM 广播电台,然后调节 AM 天线 的位置,以获得最佳的收讯。

请尽可能让您的天线远离您的 CD 接收机、电视、扬声器电缆线以及电源线。

如果随机附上的室内 AM 天线无法给您良好的收讯效果,请尝试使用市售的室外 AM 天线 (参见 15页)。

#### 安装室外 FM 天线

如果随机附上的室内 FM 天线无法给您良好的收讯效果,请尝试使用市售的室外 FM 天线。

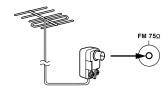


#### 注意:

- 室外的 FM 天线在室外有最佳的收讯效果,但若安装在顶楼或阁楼,有时才有良好的收讯效果。
- 若要获得最佳的效果,请将室外 FM 天线安装在 远离高耸建筑物的地点,最好安装在您 FM 电台 讯号发射台的视线内。
- 室外天线应远离可能的噪声源,如霓虹灯、交通 流量大的马路。
- 考虑安全的因素,室外天线应该远离电力输配线 以及其它高电压的设备。
- 室外天线必须依照当地法规的要求来进行接地的工作,以避免产生电击的危险。


#### ■ 电视与 FM 天线分线器

最好不要使用相同的天线来接收 FM 与电视的讯号,因为这样可能造成干扰。如果因环境因素所需,则请使用电视与 FM 天线分线器 (如所示)。

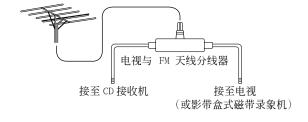

#### 安装室外 AM 天线

如果经使用所附的 AM 回圈天线仍无法获得良好收讯的话,可在回圈天线之外,外加使用室外 AM 天线(如所示)。

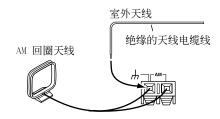


在室外以水平方式安装室外 AM 天线会有最佳的效果,但若需安装在室内的话,在窗户之上以水平方式安装,有时会有良好的收讯效果。请注意 AM 回圈天线应保持连接的状态。

室外天线必须依照当地法规的要求来进行接地的工作,以避免产生电击的危险。

#### 安装扬声器

- 将右声道扬声器接到 CD 接收机的 「R」扬声器接头,而左声道扬声器则接到 「L」扬声器接头。
- 将每个扬声器的「+」接头接到 CD 接收机的「+」接头,将每个扬声器的「-」接头接到接到 CD 接收机的 「-」接头。请使用红色的扬声器电缆线连接到「+」接头。

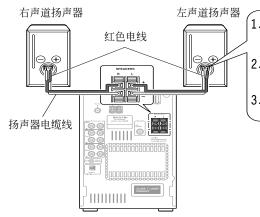


• 为了预防损坏线路,请确保不要让扬声器电缆线 的正极(+)与负极(-)短路。



- 将线心扭转。
- 2. 拉下压杆并插入扬声器电缆线的 尖端。
- 3. 松开压杆以固定电线。



- 请确保所连接扬声器的阻抗值介于 4 欧姆与 16 欧姆之间。若所连接扬声器的阻抗值小于 4 欧姆 的话,则有可能损坏该扬声器。
- 请勿将扬声器的电缆线同时连接至「L」与「R」 接头 (范例 1)。请勿将超过两个的扬声器接头 接线同时连接至相同的扬声器 (范例 2)。

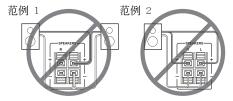

#### 安置方式

视安装扬声器的房间构造与面积, 以及家具的摆设 与位置而定, 扬声器所能产生的音质会有很大的差 异。欲获得较佳的音质,请遵守以下注意事项。

- 若将扬声器直通放置在地板上, 可能会发出不想 要的隆隆声, 也就是相当沉重的低音。将每一个 扬声器放在扬声器支架、混泥土砖块或坚固的书 架上。
- 如果扬声器没有安置在稳固的支架或其它类型的 基座,则无法获得高质量的低音效果。
- 要获得更深沈的低音效果,请将扬声器安装在较 低的扬声器支架, 并将其放置在相当坚硬的墙面 之前。
- 在很多的房间摆设中, 家具和墙会影响重现的音 质。请将扬声器安置在相同的相对位置,以产生 最佳的立体声重现效果。如果将它们摆设在完全 不同的地方,将对左、右声道的平衡有不利的影 响。
- 理想的扬声器系统摆设方式如下所示: 先想像一 个等边三角形, 然后将左、右扬声器放置在三角 形底部的两个端点。理想的聆听位置是在三角形 的顶点,或稍稍在该点之后。
- 若在扬声器系统前面装上有色玻璃的门或环绕的 墙,可能因为反射的声音,而在特定频率范围内 产生共鸣。要消除此种共鸣现象,请在门或墙的

前面,放置一些会吸收声音材质的东西,如:厚 窗帘布幕。

#### 秘诀:


- 音箱是以木材制造的, 因此对极高的温度与湿度 是相当敏感的。请避免将扬声器放置在太阳直 晒、烟雾弥漫或潮湿的环境当中。
- 将装置放在坚硬且水平的平面上。

#### 连接说明

- 请在进行连接之前,详细研读随其它组件所附的说明手册。
- 在您完成连线并再次检查所有连线之前,请不要接上电源。

#### 连线的色码标记

RCA 类型的音频连线通常是使用色码标记的。红色与白色。使用红色插头来接上右声道音频输入与输出 (一般都是标示为「R」)。使用白色插头来接上左声道音频输入与输出 (一般都是标示为「L」)。

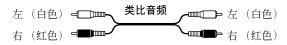

- 将插头插到底,以获得最好的 连线效果(松开的连线会产生 噪声或故障)。
- 若要预防干扰,请让音频缆线 远离电源线与扬声器电缆线。



#### 光学数位插孔

CD 接收机的光学数位插孔有活门遮罩式上盖,当光学插头插上之后,盖子会打开,而插头移除之后,它将关闭。将插头插到底。

**注意**: 为避免活门遮罩受损,请在插入与拔出插头时,保持光学插头笔直。

#### 注意:

◎ 请勿在装置上面放置物品,因为这样可能会使通 风不良。


#### 电缆线与插孔

本装置不提供连接电缆线。

电缆线		插孔	说明
光学数字音频电 缆线		OPTICAL	本电缆线传输数字音频讯号。
类比音频电缆线 (RCA)		R L	本电缆线传输类比音频讯号。


#### 连接低音扬声器

CD 接收机有一个 SUBWOOFER PRE OUT (低音扬声器前级输出)插孔。请连接一个主动式低音扬声器 (含放大器的低音扬声器)。

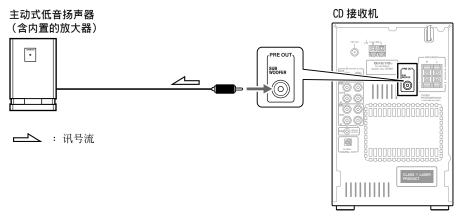

#### 电视音频讯号的连线

将 CD 接收机的 LINE IN (输入)终端与电视的音频输出端子连接。

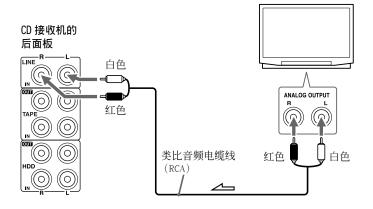

二: 讯号流


#### 秘诀:

若要输出电视的声音,请将输入选择器切换至 LINE。

#### 连接 Onkyo 立体音卡带录音座

下图为选配的 Onkyo 立体音卡带录音座连接示意图。

将 CD 接收机的 TAPE OUT(卡带输出)插孔与卡带录音座的 INPUT (REC)(输入 (录音))插孔连接;将 CD 接收机 TAPE IN (卡带输入)插孔与卡带录音座的 OUTPUT (PLAY) (输出 (播放))插孔连接。(以下图标说明连线的范例。)

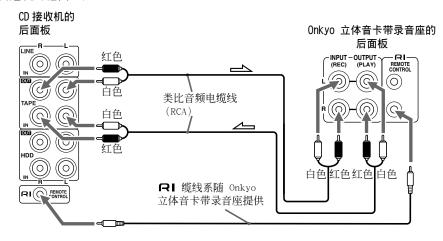

二: 讯号流


#### 使用一条 RI 缆线来连接 Onkyo 立体音卡带录音座有什么作用?

- 您可以使用随附的遥控器来控制已连接的 Onkyo 立体音卡带录音座。您同时也需要连接类比音频缆线。
- 当已连接 Onkyo 立体音卡带录音座播放时,在 CD 接收机的输入选择器则会自动切换至 TAPE (卡带)。
- 若某组件具有两个 **RI** 终端,您可使用任何一个终端,连接至 CD 接收机。另一个可用于与其它组件进行 申连接。

#### 连接遥控互动机座

下图为连接 Onkyo 遥控互动机座 (RI Dock) 的示意图。

将 CD 接收机的 HDD IN (HDD 输入)插孔连接至遥控互动机座上的 AUDIO OUT (音频输出)插孔。

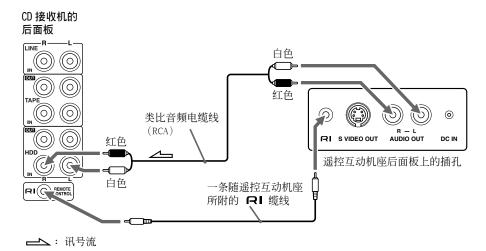

#### R 插孔连接电缆线让您得以使用以下的功能:

- 您可以使用随附的遥控器来控制已连接 Onkyo 遥控互动机座。您同时也需要连接类比音频缆线。请参考随遥控互动机座附上的使用手册上的说明,来正确连线。如果 HDD 装置具有 MODE (模式) 开关,您必需将该开关编程成 HDD。
- 当已连接 Onkyo 遥控互动机座播放时,在CD接收机的输入选择器则会自动切至 HDD。
- 如果指定给 HDD 插孔的讯号来源名称为 CD-R,则它将被重置成 HDD (默认的编程)。 请遵循在第 20 页所示的步骤,更改显示屏上讯号来源名称。在步骤 4 中为输入来源选择 HDD。
- 若某组件具有两个 RI 终端,您可使用任何一个终端,连接至 CD 接收机。另一个可用于与其它组件进行 申连接。


#### 连接 Onkyo 光盘录音机

下图为选配的 Onkyo 光盘录音机的连接示意图。


将 CD 接收机的 HDD OUT (HDD 输出)插孔连接至光盘录音机的 IN (REC) (输入 (录音))插孔。将 CD 接收机的 HDD IN (HDD 输入)插孔连接至光盘录音机的 OUT (PLAY) (输出 (播放))插孔。

#### 有关 OPTICAL DIGITAL OUT (光学数位输出)

您可将具有光学数字音频输入的 CD 或 DAT 录音机连接至 CD 接收机以进行数位录音。请使用标准的光学数位音频电缆线来进行连线。仅能进行第一代的数位录音。

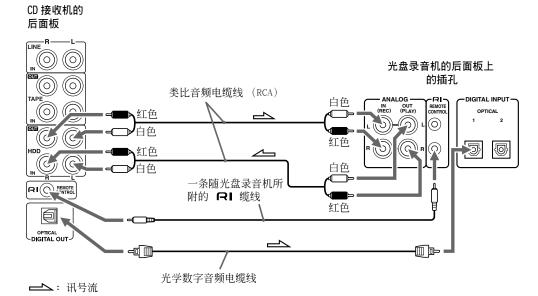


如果接上任何含 **R** ∮ 终端的 Onkyo CD 录音机,您必须更改显示屏上的讯号来源名称,如此系统的「Direct Change」(直通更改)等功能才可正常使用。

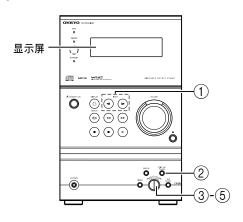


- ① 按下 INPUT (输入) ◀ / ▶ 直到 HDD 出现在显示屏上。
- ② 重复按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除) 按钮直到「Name Select?」(选择名称?)出现 在显示屏上。
- ③按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。
- ④ 旋转 MULTI JOG(多重飞梭)旋钮来为讯号来源选择 CD-R 名称。
- ⑤ 按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮来确认输入 新的名称。 您可以按下 YES/MODE (确认/模式)而不是 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮来获致相同的结 果。

#### R 插孔的连线让您得以使用以下的功能:

- 您可以使用随附的遥控器来控制已连接的 Onkyo 光盘录音机。您同时也需要连接类比音频缆线。
- 当已连接的 Onkyo 光盘录音机播放时,在 CD 接收机的输入选择器则会自动切换至 CD-R。
- 当光盘录音机和立体音卡带录音座两者与 CD 接收机相连接时,您也必须在两部外部装置之间,对 RI 端子做交互连接。
- 若某组件具有两个 **RI** 终端,您可使用任何一个终端,连接至 CD 接收机。另一个可用于与其它组件进行 申连接。

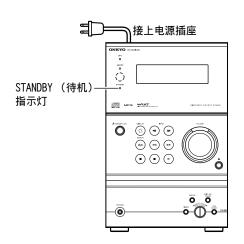

当电源线接到交流电源插座时,CD 接收机会进入「待机」模式。STANDBY (待机)指示灯会亮起。

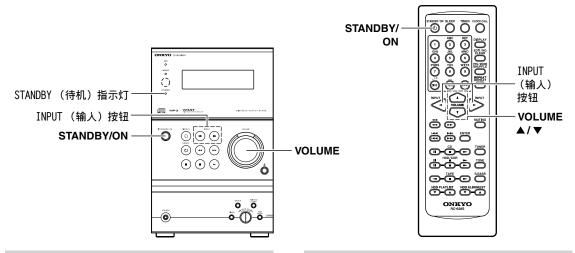

#### 打开装置电源并使其进入待机模式



按下装置或遥控器上的 STANDBY/ON (待机/开启)按钮。

如果您再次按下相同的按钮,此装置将关闭,并进 入「待机」模式。

#### 秘诀:

当您开始播放 Onkyo 遥控互动机座(或打开其电源)、CD 录音机,或卡带录音座(是通过 Pl电缆线与类比音频电缆线而连接至CD接收机)时,CD接收机的电源会自动打开。同时,如果您打开或关闭CD接收机的电源,则该装置的电源也会自动打开或关闭(待机)。

#### 调节音量大小




将 VOLUME (音量)的旋钮依顺时针的方向旋转,可增大装置的音量,或依逆时针方向来减小音量。按下遥控器上的 ▲/▼ VOLUME (音量)按钮。

#### 选择讯号来源

您可以选择 CD、FM、AM,或已连接的外部音频与视频装置 (HDD、TAPE、LINE) 作为音频讯号来源。


要选择音频讯号来源,请重复按下 INPUT ◀ 或 ► 按钮。

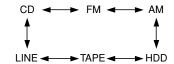


#### 使用头戴式耳机来收听

降低音量,然后将立体声头戴式耳机的迷你插头插 入 PHONES (耳机)插孔。

您可以调节音量大小,并依照上述方式静默音。 扬声器在头戴式耳机接上时,将不会发出声音。

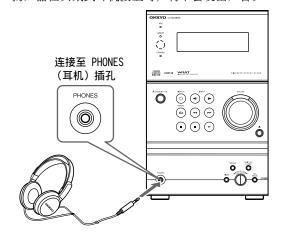

播放 CD 或广播电台等等时,调节声音质量。

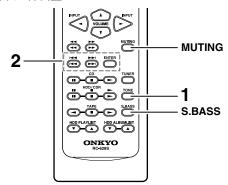

#### 调节低音



重复按下 TONE (音调)以选择「Bass」(低音)。



按下 ◄ ◄ / ▶ ▶ 】来调节,并按下 ENTER (输入) 按钮来确认编程。

- 出厂默认值为「±0」,您可以在-10 与+10 之间以 2 个调节幅度为单位来加以调升或调降。
- 要调节高音,请按下 ENTER (输入)。

#### 注意:

如果您保持系统不动达 8 秒钟,显示屏将回复到先前的状态。

#### 使用遥控器来强化低端音质



#### 重复按下 S.BASS (超级低音) 按钮。


当您重复按下 S.BASS (超级低音) 时,选项将会依照以下的顺序更改。



#### 调节高音

1

重复按下 TONE (音调)以选择「Treble」(高音)。

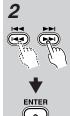

按下◄◀ ▶▶ 来调节,并按下 ENTER (输人) 按钮来确认编程。


- 出厂默认值为「±0」,您可以在-10 与+10 之间以 2 个调节幅度为单位来加以调升或调降。
- 按下 ENTER (输入)以回到上一个显示结果。

#### 注意:

如果您保持系统不动达 8 秒钟,显示屏将回复到先前的状态。

#### 静默音

按下摇控器上的 MUTING (静默音) 按钮。MUTING (静默音) 指示灯与 VOLUME (音量) 指示灯会在显示屏上闪烁。

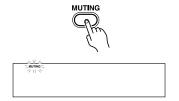


要恢复原来音量,请再按 MUTING (静默音) 按钮 一次。

#### 秘诀:

静默音期间:

- 若您旋转 CD 接收机的 VOLUME (音量)旋钮,或 按下遥控器上的 VOLUME ▲/▼ 按钮,将恢复原 来的音量。
- 如果您将装置关机再开机一次, 音量也将恢复。

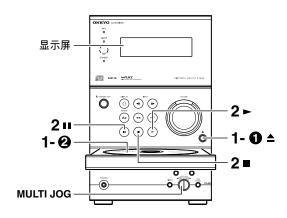

1


#### 置入 CD (光盘)。

- ●按下 ▲ 可推出碟片盘。
- ② 在碟片盒中放置 CD,标签面向

如果您使用 8 公分的 CD, 请将其 放在盒子的中央圆圈处。

#### 音频 CD

「DISC TOTAL」(碟片总时间) 当光盘信息显示时,此灯会亮起。

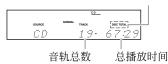

#### MP3-CD



#### 秘诀:

• 当装置在「待机」模式时,当您按下 ▲ 时,它会自动打开。

2

#### 按下▶ 以开始播放。

碟片盘退回,并开始播放。



请按下■。当最后一个音轨播放完毕 后,播放会自动停止。

#### 要暂停,

按下■■。「■■」会在显示屏上亮起。要重新开始播放,请按下▶。 要取出 CD,

按下▲,可推出碟片盘。

#### 选择要播放的音轨

若要找到播放中音轨的起点,将 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮稍稍依逆时针方向 旋转。



- 如果您继续旋转,您可以依反方向, 选择上一个音轨。
- 在 MP3 光盘中,您也可以选择在其它群组中的音轨。
- 当装置停止播放时,依逆时针方向旋转旋钮,以 选择上一个的音轨。

当装置停止播放时,按下旋钮,以开始播放。

• 当 CD 播放或停止播放时,也可通过 按下 MULTI JOG(多重飞梭)旋钮, 来选择并播放 CD 音轨。每按下一次 时,就会向前跳一个音轨。



#### 在音轨中寻找特定点


在播放或暂停时,持续按下 ▶▶ 或 ◀◀,快速前转或倒转,直到您找到 想要的播放点。



- 注意:
- 当您快速前转或后转 CD 时,装置 将以正常播放速度的十倍,来寻找所要的点。如果您持续按下 ◀ 或 ▶ 并超过四秒钟,装置会以 60 倍的速度寻找想要的播放点。
   当您快速前转或后转 MP3 音轨时,装置总是以正
- 对 MP3 光盘而言,快速倒转的功能,仅能在正在播放的 MP3 音轨中使用。

常播放速度的十倍,来寻找所要的播放点。

此外,视 MP3 的位元率而定,快速前转与倒转功能可能无法顺畅发挥作用。

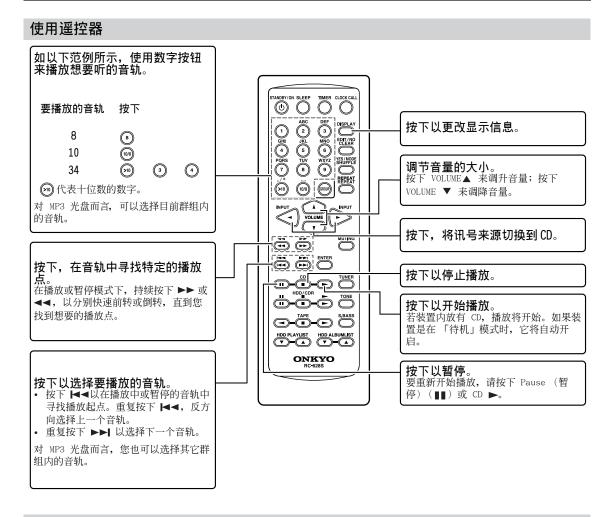

#### 改变显示信息

重复按下装置上的 DISPLAY (显示屏) 按钮, 以更改如下的显示信息:

• 在播放或暂停期间




#### 注意:

有关更多 MP3 光盘的信息,请参见 28 页。


#### 选择 MP3

MP3 CD 可能会存储包含数个跨层级群组的一个群组(如下插图所示)。在使用 MP3 CD 时,您可用 Navigation(导览)与 Al1 Group(所有群组)模式来找到存储于 CD 的音轨。当找到音轨时,Navigation(导览)模式允许您在层级之间追踪,而在 Al1 Group(所有群组)模式时,您可直通选择群组。

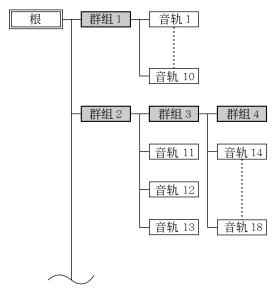

当您没有选择要播放的特定音轨或群组时,本装置 将播放 MP3 CD 的音轨,并从音轨 1 开始播放。剩 余的音轨则依照以上插图所示的音轨号码,依序播 放。

#### 在 Navigation (导览) 模式中选择 MP3 音轨

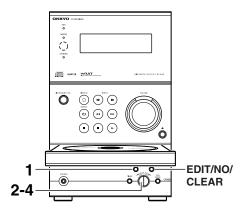

在 Navigation (导览)模式中,您可在群组层级中浏览,以选择 MP3 音轨。此模式只可在播放停止时才可使用。

如果是在「随机」模式,请按下 YES/MODE (确认 / 模式)按钮以切换至「正常」模式。

1 GROUP

当播放停止时,请按下 GROUP (群组)按钮达 2 秒钟。

CD接收机将进入 Navigation (导览)模式。

CD MP3 GROUP NAME

2

按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮。



在根以下,下一层级的第一个群组 名称,将在显示屏上出现。

 $MY \ Best-Ball$ 

如果光盘没有群组,则将显示第一 个音轨的名称。

**3** 

请使用 MULTI JOG (多重飞梭)旋 钮来选择位于同一层级的其它群组 与音轨。

无法选择不含 MP3 音轨或群组的群组。

4




要访问其它群组内的音轨或群组, 请选择该群组,然后按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

请使用 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮来选择该群组内的音轨与群组。


SONGS FOR MY

要向上移动一个层级,请按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清 除)按钮。

#### 使用遥控器

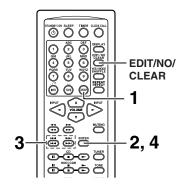

#### 在 All Group (所有群组)模式中选择 MP3 音轨

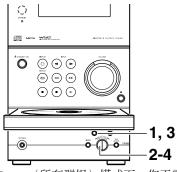

在 All Group (所有群组)模式下,您不需在群组层级之间浏览以便找到MP3音轨,这是因为凡包含MP3音轨的所有群组,都会出现在同一个层级。


如果是在「随机」模式,请按下 YES/MODE (确认/模式) 按钮以切换至 「正常」模式。

**1**GROUP

当播放停止时,请按下 GROUP (群组)按钮。

CD 接收机将进入 A11 Group (所有群组)模式,第一个群组的名称将出现在显示屏上。

2

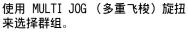



您可以选择包含 MP3 音轨光盘中的 任何群组。

要播放所选群组的第一个音轨,请 到步骤 4。

3

## 要访问在群组内的音轨,



请按下 GROUP (群组)按钮。 群组内第一个音轨的名称将出现在

显示屏上。 使用 MULTI JOG (多重飞梭) 旋扭 来选择在该群组内的音轨。



GROUP THACK NAME

THE THACK NAME

THE THACK NAME

要选择其它群组,请再次按下 GROUP(群组)按钮,然后旋转 MULTI JOG(多重飞梭)旋钮。

4



按下 MULTI JOG (多重飞梭旋钮), 或按下 ►。 开始播放。 如果您想要在播放时进行控制,请按下 GROUP (群组)按钮,然后使用 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮来选择群组,然后按下旋钮。

播放已经切换至群组,现在您可使用 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮来选择任何音轨。

#### ■ 暂停所选的音轨

要暂停所选择的音轨,请按下**■**。 要重新开始播放,请按下**■**。

■ 取消 Navigation (导览) 或 All Group (所有 群组) 模式

当选择 MP3 音轨时, 若要取消 Navigation (导览) 或 A11 Group (所有群组) 模式, 请按下■。

- 依号码来选择 MP3 群组与音轨
- 按下 GROUP (群组) 按钮来进入 All Group (所有群组) 模式。
- ② 如以下范例所描述的方式,使用数字按钮来播放想要听的群组。


(知) 代表十位数的数字。

含特定号码的群组将开始播放。 如果您在播放时已经进行了上述的控制操作, 请按下 ENTER (输入)。

③ 请按下数字按钮来输入音轨号码。

播放将自动开始。

如果群组包含 100 个或以上的音轨,一位数或二位数音轨号码的前面必须加上数字「0」。例如:要输入音轨号码 32,请依序按下 >10、0、3 与 2。

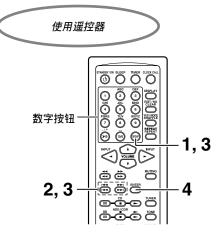


#### 在 1-Group (一个群组) 模式下选择 MP3 音 轨

请执行以下的程序来选择要播放的一个群组。 本操作仅在「正常」模式下可用。

**1** 

当播放停止时,请按下 GROUP (群组)按钮。

CD接收机将进入 A11 Group(所有群组)模式,第一个群组的名称将出现在显示屏上。

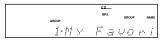

2

使用 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭 来选择群组。



您可以选择包含 MP3 音轨光盘中的 任何群组。

3

按下 YES/MODE (确认/模式)按钮。




4

**按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋 钮,或按下 ►。** 开始播放。



#### 显示 MP3 光盘的资信息

本单元将介绍显示不同信息的方式,这些信息包括: 光盘名称、音轨名称,与 MP3 音轨不同的 ID3 标签(含标题名称、演出者姓名等等)。

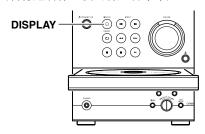



在播放时,重复按下 DISPLAY (显示屏) 按钮,以轮流显示以下的选项。

#### ■ MP3 光盘

**音轨经过时间长度**:目前播放中音轨已经播放的时间长度(默认显示信息)。

如果经过时间超过 99:59, 「--:-」将出现。




音轨名称: 目前音轨的名称。

群组名称:目前群组的名称。

标题名称: 目前音轨的标题 (如果有 ID3 标签)。

演出者姓名: 演出者的姓名 (如果有 ID3 标签)。

专辑名称: 专辑的名称 (如果有 ID3 标签)。

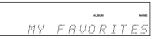

采样率与位元率: 目前音轨的采样率与位元率。

44K 128 kbps


#### 注意:

- 当播放停止时,若要显示光盘名称,请按下 DISPLAY(显示屏)按钮。
- 如果音轨或群组名称中包含无法显示的字元,则它们会显示为「TRACK n」或「GROUP n」,而「n」是音轨或群组号码。您可以编程 CD 接收机使其把无法显示的字元用底线来显示。(参见 32页)

除了正常的播放模式之外,仍有不同的播放模式。

#### 记忆播放

您可依照想要的播放顺序,来选择与存储音轨号码(最多 25 个)。

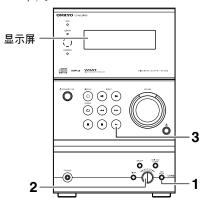

- 仅在输入讯号来源为 CD 且装置已经停止时,您 才可执行此功能。
- 有关更多 MP3 CD 来源的信息,请参见第 12 页。

# 1 YES MOOE

重复按下 YES/MODE (确认/模式) 按钮直到 MEM (记忆)指示灯在显示 屏上亮起。



MEM (记忆)指示灯亮起。



2



旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮来选择您要播放的第一个音轨,然后按下此旋钮。





音轨号码



要选择下一个要播放的音轨,请重复此步骤。

您也可使用遥控器上的数字按钮来选 择音轨。

#### 若要取消存储在存储器的音轨号码:

按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮。每按下按钮一次时,存储在存储器的上一个音轨号码将被清除。

#### 注意:

- MP3 CD:
  - 在 Navigation (导览) 模式时, 请执行第 26 页的步骤 1-4。在 A11 Group (所有群组) 模式时, 请执行第 27 页的步骤 1-4。
- 当播放 MP3 CD 时,总播放时间将 不会出现。
- 当播放时间到达或超过 99 分钟 59 秒时,「--:-」将出现。
- 您可为一片 CD 编程多达 25 个音轨。如果您尝试编程更多的音轨, 装置将显示「Memory Full」(记忆已满)。


3

#### 按下▶ 以开始 「记忆」播放。





使用遥控器

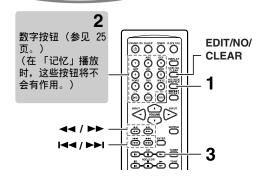

#### 若要在存储器中选择音轨号码:

在「记忆」播放时,旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮,或重复按下遥控器上的 ►

#### 若要查看存储器的音轨号码:


当 CD 停止时, 按下 ◀◀/▶▶。

#### 若要从存储器清除音轨号码:

- 在「记忆」播放模式中且当 CD 停止时,请按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮。每 按下按钮一次时,存储在存储器的上一个音轨号 码将被清除。
- 如果您更改播放模式,所有被存储的记忆播放资料将被清除。
- 您也可以通过移除光盘或选择待机模式来清除编程。

#### 随机播放

光盘上所有的音轨会重新排列, 然后播放。

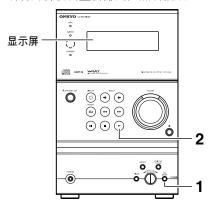

• 仅在输入讯号来源为 CD 且装置已经停止时,您 才可执行此功能。



重复按下 YES/MODE (确认/模式) 按钮直到 RDM (随机)指示灯在显示 屏上亮起。





#### 按下▶。


随机播放开始。




#### 要取消编程:

请参见第31页上的「取消播放模式」。


您也可以通过取出光盘或选择待机模式来取消编程。

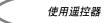

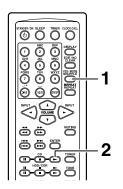

#### 重播 / 单一音轨重播

- 在单一音轨重播模式中您可重复播放 CD 中的某一音轨。
- 您可将重播模式与记忆、单一群组(限 MP3 CD) 或随机播放等模式合并使用。而单一音轨重播模 式只能与正常播放合并使用。

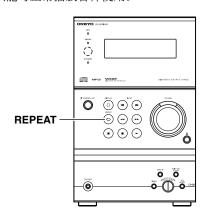




重复按下 REPEAT (重播)按钮直到 REPEAT (重播)或 REPEAT 1 (重播 单一音轨)指示灯在显示屏上亮起。 重播或单一音轨重播模式编程完成。


REPEAT (重播) 或 REPEAT 1 (重播 单一音轨)指示灯会亮起。



#### 使用遥控器

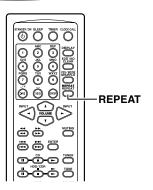


#### 取消播放模式

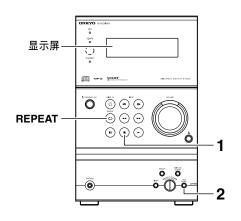

#### 取消「记忆」与「随机」模式


• 仅在输入讯号来源为 CD 且装置已经停止时,您 才可执行此功能。

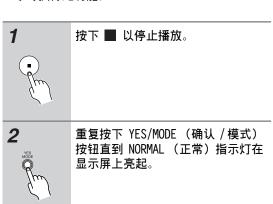

#### 取消重播或单一音轨重播模式




重复按下 REPEAT (重播)按钮直到 REPEAT (重播)或 REPEAT 1 (重播 一个音轨)指示灯两者都不在显示屏 上亮起。

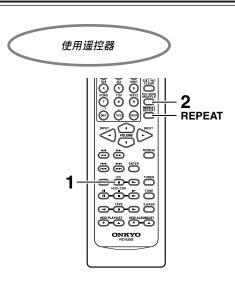

#### 编程 MP3 首选项编程

本单元将说明编程 MP3 光盘不同首选项编程的方式。

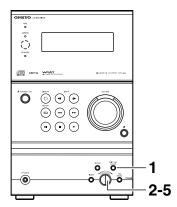

在正常播放模式下,当光盘播放停止时,您可以编程 MP3 首选项编程。

1

按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/ 清除)按钮。



one Personal State of the State

2

旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭来 选择想要的项目。



有关更多的首选项编程细节,请看下 一单元。

3

4

按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮。



旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭来 选择您的首选项选项。




按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。 装置将回到正常的显示。



一旦编程完成之后,您将在显示屏上 看见「Complete」(完成)。

如果您要在任何时候取消本程序,请按下 EDIT/ NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮。



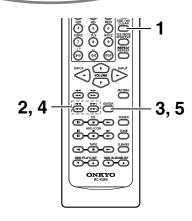

#### 项目

在此部分中,每一个首选项编程项目名称后面都跟 行其编程选项。默认的编程选项是以粗体字显示。

Disc Name? (Display/Not Display)

本首选项编程将决定在读取 MP3 光盘时,是否显示光盘的名称。

Track Name? (Scroll/Not Scroll)

本首选项编程将决定当选定某一 MP3 音轨时,是否让音轨名称在显示屏上卷动。

音轨名称会在 Navigation (导览)模式中卷动 (26页),而不受本编程的影响。

Group Name? (Scroll/Not Scroll)

本首选项编程将决定当选定 MP3 群组时 (在 A11 Group (所有群组)模式中),是否让群组名称在显示屏上卷动。

群组名称会在 Navigation (导览) 模式下卷动 (26 页), 而不受本编程的影响。

Bad Name? (Replace/Not Replace)

本首选项编程将决定含有无法显示字元的音轨或群组名称,是否要以「TRACK n」或「GROUP n」,而「n」系音轨或群组号码。当您编程为 Not Replace(不取代)时,可显示的字元将被显示出来,而不可显示的字元则以底线来显示。

对于 ID3 标签而言,不可显示字元则一律用底线取代,而不受本首选项编程的影响。

ID3 Ver.1? (Read/Not Read)

本首选项编程将决定是否读取并显示版本 1.0/1.1 标签。当编程成 Not Read (不读取)时,将不显示版本 1.0/1.1 标签。

ID3 Ver.2? (Read/Not Read)

本首选项编程将决定是否读取并显示版本 2.2/ 2.3/2.4 标签。当编程成 Not Read (不读取) 时, 将不显示版本 2.2/2.3/2.4 的 ID3 标签。

#### CD Extra? (Audio/MP3)

本首选项编程适用于 CD Extra 光盘,并决定在音频部分的音乐,或在数据部分的 MP3 音轨是否播放。

#### Joliet? (Use SVD/IS09660)

本首选项编程适用于属 Joliet 格式的 MP3 光盘, 并决定 CD 接收机是否读取 SVD 数据,或将该光盘 当成 ISO 9660 光盘来使用。通常本首选项编程不 需更改。

SVD (附属册区叙述) 支持长文件名称与群组名称,并支持使用字母与数字以外的字元。有些 CD 烧录软体将 Joliet 格式当成「Windows 格式」。

#### Trk/Grp Num? (Display/Not Display)

当音轨或群组名称出现在显示屏上的时候,本首选 项编程将决定在音轨或群组名称开始的数字字元是 否要省略。

如果您已经在个人计算机上制作 MP3 CD, 您将无法 指定播放文件的顺序。

然而,通过指定一系列的数目,如:「01」、「02」等,则您可以指定播放顺序。

如果您不打算将这些号码当成文件(音轨)名称来显示,请编程成「Not Display」(不显示)。

文件名称	Display (显示)	Not Display (不显示)
01 Pops	01 Pops	Pops
10-Rock	10-Rock	Rock
16_Jazz	16_Jazz	Jazz
21th Century	21th Century	21th Century
05-07-20 Album	05-07-20 Album	A1bum


#### Group Key? (All Group/Navigation)

本首选项编程将决定 GROUP(群组)按钮的作用方式。「All Group」选项允许您,只需通过按下GROUP(按钮)即可进入 All Group(所有群组)模式,并且在持续按下本按钮一段时间,即可进入Navigation(导览)模式。「Navigation」选项允许您只需通过按下 GROUP(群组)按钮即可进入Navigation(导览)模式,并且在持续按下本按钮一段时间,即可进入 All Group(所有群组)模式。

#### 逐一编程 FM/AM 电台 — 默认电台写入

您可以手动方式,逐一将电台的频率资讯储存至预设记忆频道中。此功能对希望能够以自己喜欢的顺序来设定电台的人来说,是很有用的。

除了此种方式之外,FM 有「Auto Preset」(自动默认电台)的模式,自动储存频率资讯。

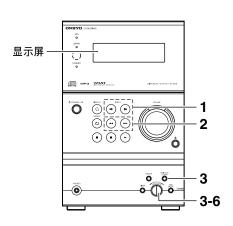

在您开始执行程序之前,请将装置的电源打开。

#### 在进行自动默认之前

- 您可预先编程多达 30 个频道,包括 FM 与 AM 广播电台。例如说:如果您已经将 FM 广播电台存储至 8 个频道,您仍可使用 22 频道来存储默认的 AM 广播电台。
- 已经编程好的 FM 与 AM 广播电台将分开显示。因此默认 FM 广播电台的其中一个与默认 AM 广播电台的其中一个,都可使用相同的频道号码。
- Preset Write (默认电台写入) 功能让您 将广播电台频率存储至任何的频道号码。
   例如: 您可将三个 AM 广播电台编程至频 道 2、5 与 9。



1

按下 INPUT (输入) ◀ / ► 以显示「AM」。



再按一次以选择「FM」并存储一个 FM 广播电台。

2

按下 ◀◀/▶▶ 以调到您想要默认的 广播电台。



sounce AM 810kHz

如果您持续按下两个按钮的其中一 个, 频率将持续改变。



按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮并旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮直到「Preset Write?」(默认电台写人?)出现在显示屏上。



PresetWrite?

4

|按下 MULTI JOG (多重飞梭旋钮)。



拟默认电台的频道号码将闪烁。 若要取消默认电台值,请按下 EDIT/ NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按 钮。

*5* 


如果您想要更改频道号码,请旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭。






按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮以确认编程值。


如果出现「Complete」(完成)

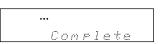

该广播电台已经编程至此默认频道。

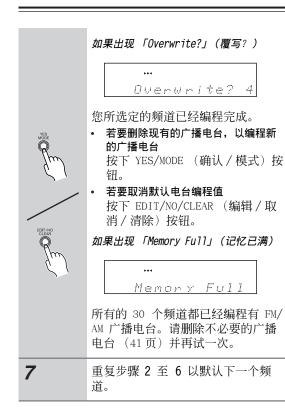

# 使用遥控器

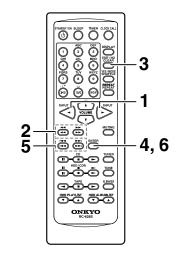


#### 个人化默认频道

以下为额外可用的功能:

- 为默认频道命名 (参见 42 页)。
- 清除单一默认频道 (参见 41 页)。
- 将已选定频道中的广播电台复制到另一个频道(参见 40 页)。

#### 自动编程 FM 广播电台 — Auto Preset (自动默认电台)

「自动默认电台」功能可将广播电台的频率存储至存储器中,如此您便可以选择喜爱的频道,而不必手动调谐。广播电台的讯号可自动找到,并加以存储。本功能并不适用于 AM 广播电台 (参见 34 页)。

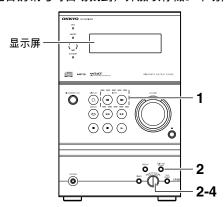

#### 在进行自动默认之前

如果在您执行自动默认电台程序之前,已经 有默认的广播电台的话,这些电台将被新的 默认电台所取代。

在您开始执行程序之前,请将装置的电源打开。

#### 注意:

1

视您所在地点而定,自动默认的功能可能将杂讯,而非某些默认频道的清楚讯号,存储至存储器中。在这种情况下,请以手动方式清除默认值(参见41页)。



按下 INPUT (输入) ◀ / ► 以显示 「FM」。



若要改善FM 的收讯,请调节天线的位置。



按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/ 清除)按钮,并旋转 MULTI JOG (多 重飞梭)旋钮以显示 「Auto Preset?」。



3

按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮。 「AutoPreset??」的确认信息将出现 在显示屏上。



AutoPreset??

若要取消自动默认电台的编程,请按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮。



按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮。 开始自动默认电台。

AUTO FOR ST SOURCE
FM SS. GGMH2 1.


您可预先编程多达 20 个广播电台。 默认电台将以频率的先后顺序自动排 序。

#### 个人化默认频道

以下为额外可用的功能:


- 为默认频道命名(参见42页)。
- 清除单一默认频道 (参见41页)。
- 将已选定频道中的广播电台复制到另一个频道 (参见 40 页)。

使用遥控器

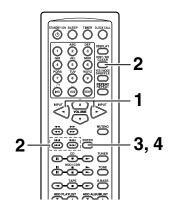

## 收听 FM/AM 广播电台

首先将电台编程到默认频道当中 (参见第 34 页与 第 36 页)。

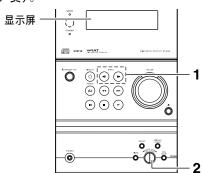


在您开始执行程序之前,请将装置的电源打开。



## 选择 FM 或 AM。


按下 INPUT (输入) ◀ 或 ▶ 按钮 以选择 FM 或 AM。

最近选定之频道将被唤回。

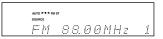




旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭,或重复按下旋扭,以选择想要的默认频道。

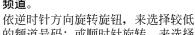

版是的打刀间旋程旋钮, 未选择较高的频道号码; 或顺时针旋转, 来选择较高的频道号码。




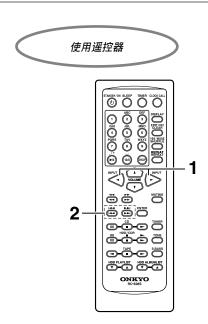


## 调节天线

#### 安装并调节 FM 天线

在收听 FM 广播时,调节 FM 天线的安装位置。

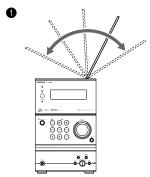

更改天线的方向,以决定 最佳的收讯方向。

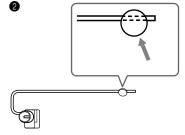

使用图钉来固定天线。(请勿让图钉穿过天线。)


注意: 请注意,不要戳到您的手指!

## 调节 AM 天线


在收听 AM 广播时,调节 AM 天线的安装位置及方位,以决定有最佳收讯效果的位置及方位。



## 使用遥控器

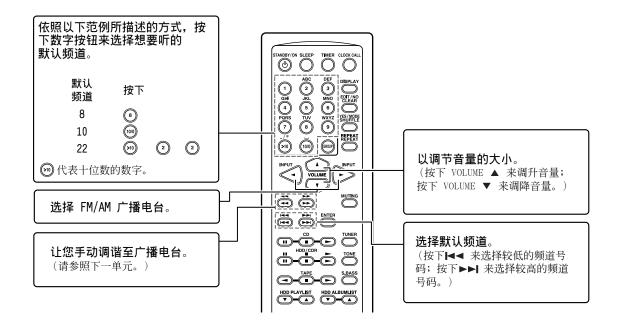

## 手动调谐广播电台

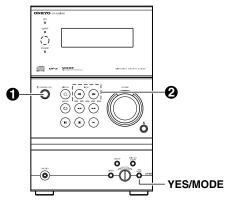

- 打开 CD 接收机的电源。
- ② 选择 FM 或 AM。
- ③ 重复按下 ◀◀ 或 ▶▶,同时观看显示屏,以调谐至想要的频率。


每按下一次按钮,频率就会以 0.05 MHz (FM) 与 9 kHz (AM) 的幅度改变。若持续按下按钮超过一秒钟,则频率会持续改变。

当选择了 FM, 若持续按下 ◀ 或 ▶ 一段时间, 然后放开它, 如此将自动调升 (或调降) 频率。


当您使用遥控器时,请按下 INPUT (输入) ◀ / ▶ 以选择 FM 或 AM, 并按下 ◀ / ▶ 来 调谐至想收听的频率。


## 如果 FM 收讯不佳

如果收讯不佳或听到许多杂音,请按下 YES/MODE (确认/模式)来关掉 AUTO (自动)指示灯,并切换至单声道收讯。如此,您可以降低杂音或减少失去的讯号。要回到 AUTO (自动)调谐,请再次按下 YES/MODE (确认/模式)。

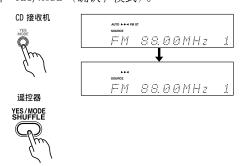


## 切换显示信息

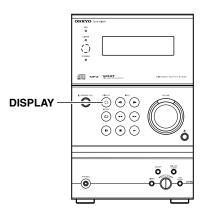

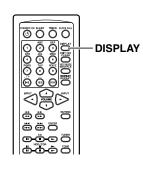

重复按下遥控器或装置上的 DISPLAY (显示屏)按钮,以便在两种资讯显示类型之间做切换。

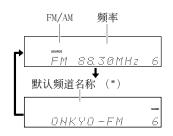

\* 如果某一特定的默认频道尚未命名,则装置将显示「No Name」(无名称),然后显示频率。请参照第42页上的「为默认频道命名」。

## 更改 FM/AM 默认频道

使用删除与复制功能,您可以删除默认电台、将一个默认电台复制到其它频道,或更改频道号码。

## 更改默认频道的小秘诀

若要更改频道号码:

使用复制与删除功能。


例如: 如果您想要将频道 4 (以经编程了 FM 频

道) 更改至频道 6 (未占用的频道):

- 将频道 4 的广播电台复制到频道 6。
- 2 删除频道 4 的广播电台。

# 复制默认频道 — Preset Copy (默认复制)

如果您将默认频道复制到其它频道,默认频道的名称(参见 42页)将复制到其它频道。

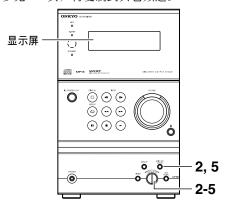

1 叫出您想要复制的频道。

•оике FM 80.00МHz 4

**2** 按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除) 按钮,并旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮直到 「PresetCopy?」 出现在显示屏上。



按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。



4

旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮来 选择您要复制过去的目的默认频道号 码。

> source FM 8000MHz = 6

按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮以确认编程值。



**如果出现「Complete」(完成)**: 原广播电台已经复制至此默认频道。

如果出现「Overwrite?」(覆写?):




Overwrite? 6

您所要复制的频道先前已被编程过。

- 若要删除现有广播电台,以编程新的 广播电台:
  - 按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋 钮。
- 若要取消复制:


接下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮。


使用遥控器

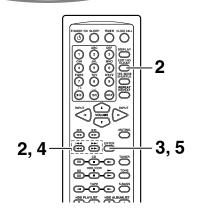

3

# 清除默认频道 — Preset Erase (默认清除)

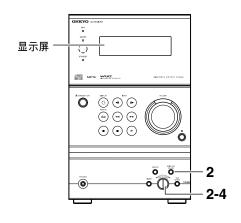

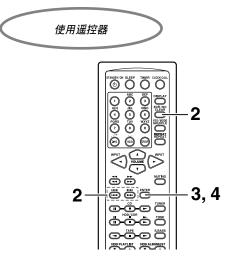

1 叫出您想要清除的频道。

source FN 8888NHz 4

按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/ 清除)按钮,并旋转 MULTI JOG (多 重飞梭)旋钮直到「PresetErase?」 出现在显示屏上。



**才**按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮。 要求确认的信息,将出现在显示屏 上。



若要停止清除,请按下 EDIT/NO/ CLEAR (编辑/取消/清除)按钮。

按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮。 显示屏上将出现「Complete」(完成)信息。默认频道已清除。




4

您可为 FM/AM 默认频道命名。

## 为默认频道命名

在您选择要命名的频道之后,请执行 「输人名称」 动作,如下所示。

可为每个名称最多输入八个字元。

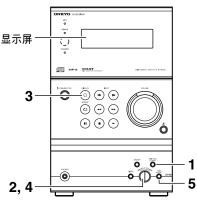

## 输入名称

EDIT/NO CLEAR

按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/ 清除)按钮,并旋转 MULTI JOG (多 重飞梭)旋钮直到 「Name In?」(命 名?)出现在显示屏上。



2

按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。



3



重复按下 DISPLAY (显示屏)按钮, 直到您要输入的字元类型出现在显示 屏上。

您可以选择下列字元输入模式之一:

- 大写字母选 「A」
- 小写字母选 「a I
- 数字及符号选「1」





/ William

旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮来选择字元,然后按下,以输入字元。 为下个字元重复执行此步骤。如果您想要更改字元的类型,请重复步骤 3,然后继续进行此步骤。



若要取消字元,请持续按下 EDIT/ NO/CLEAR (编辑/取消/清除)并 超过两秒钟。



在您输入所有的字元之后,按下 YES/MODE (确认/模式)按钮。 您将看见「Complete」(完成)讯 息,表示字元的输入已完成。

## 可输入哪些字元?

您可以输入以下字元:

## 更正或清除一个字元

如果装置不是在「Name In」(命名)模式,请在「输入名称」中执行步骤 1 与 2,然后遵循以下的步骤执行。

- 重复按下 ◆ / ▶ 按钮,直到您所要更正或清除的字元闪烁。
- 2 在更正的时候

请在左栏中遵循「输入名称」中的步骤 3 与 4 执行。

在清除时

请按下装置上的 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮。

#### 注意:

- 如果您持续按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)超过两秒钟的话,则 CD 接收机会回到先前的显示,而没有清除字元。
- 若要继续输入字元,请执行左栏中的步骤 3。若要完成操作,请执行步骤 5。

## 插入字元

如果装置不是在「Name In」(命名)模式,请在「输入名称」中执行步骤 1 与 2,然后遵循以下步骤执行。

● 重复按下 ◄◄ / ▶▶ 按钮,直到您所要插入字元处后面的字元闪烁为止。



② 旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮直到「艸」 出现,然后按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。



依照「输入名称」中的步骤 3 与 4 的说明,输入所要的字元(或标题)。




若要继续输入字元,请遵循前页的「输入名称」的步骤 3 说明执行。若要完成操作,请遵循步骤 5 说明执行。

## 清除已指定默认频道的名称

- 选择 FM 或 AM 作为讯号来源。
- ② 旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮,来选择您想要清除的默认频道名称。
- ③ 按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮,并旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮直到「Name Erase?」(删除名称?)出现在显示屏上。
- ◆ 按下 YES/MODE (确认/模式)按钮。 将出现「Complete」(完成),名称已被清除了。

## 使用遥控器来输入字元

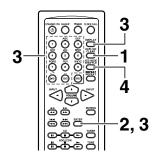



按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮。

2

ENTER

请按下 ENTER (输入) 按钮。



3



**ENTER** 

重复按下 DISPLAY (显示屏)按 钮,直到您要输入的字元类型出现 在显示屏上。

每一次您按下 DISPLAY (显示屏) 按钮,字元类型就会切换。

• 输入英文本母:

每一次您按下数字按钮时,数个 英文本母就会轮流显示。例如: 当您重复按下 2ABC 按钮,将会 依照以下顺序显示:

 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 。当显示想要的字元 时,请按下 ENTER (输入)按 钮。

输入数字与符号:

当按下数字按钮时,会显示相对应之数字。每当按下 >10 或 10/0 ( 」) 按钮,标示在相对应按钮之符号则会相互切换。您可使用 >10 按钮来输入「  $_{\rightarrow}$   $_{\rightarrow}$ 

#### 注意:


您无法从摇控器上的数字钮来输入 所有符号。若要输入符号,请使用 遥控器的 ► 或 ► 按钮来选择 想要的符号。

4 YES//



按下 YES/MODE/SHUFFLE (确认/模式/随机播放)来完成命名程序。

您可以选择以 12 小时制或 24 小时制的方式显示时间。(本单元将说明编程 24 小时制时间显示的方式。)

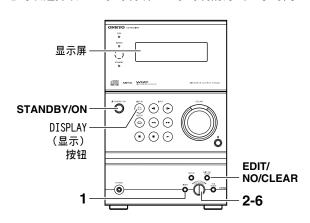

使用遥控器 ೨೯೮೯ **CLOCK CALL** DISPLAY EDIT/ 数字按钮 NO/CLEAR **ö ö** 3, 5 Ö Ö Ö 2, 4, 6 Ö-Ö-Ö

1

重复按下 TIMER (定时器) 按钮, 直 到「Clock」(时钟)出现在显示屏 上。

CIock

2

按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。



0:00

您现在可以编程星期几。

3

旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮来



选择今天星期几。 SUN - 星期天 THU - 星期四

MON - 星期一 TUE - 星期二 FRI - 星期五

SAT - 星期六

WED - 星期三

4

按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮以 确认编程值。



-0:06 THU

您现在可以编程时间。

5

旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋扭来 编程目前的时间。




您也可使用遥控器上的数字按钮。

THU -1 9: 036


要在上午(AM)与下午(PM)指示灯 之间作切换,请按下遥控器上的 >10 按钮。

6

按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮来 启动时钟功能。

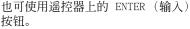

若能够与一个准确的时间源进行同 步,将会很有助益。

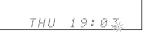

时钟开始激活,同时代表秒数的点会 开始闪烁。

#### 若要取消时钟的编程

按下 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮。

## 检查时间与星期几

要检查时间与星期几,请按下遥控器上的 CLOCK CALL (时钟呼叫) 按钮。

时钟将在「待机」模式中出现,且长达八秒。

## 在 12 小时制或 24 小时制之间切换

当目前的时间显示在显示屏上的时候, 请按下 DISPLAY (显示) 按钮。

## 当装置处于待机模式下,显示或关闭目 前的时间显示

首先打开装置的电源, 然后持续按下装置上的 STANDBY/ON (待机/打开) 按钮不放, 达两秒钟以

在「待机」模式下显示目前时间会比不显示时间, 消耗更多的电力。

## 使用定时器功能

CD接收机有三种定时器功能: Sleep (睡眠)、Once (单次)与 Every (每周一次)定时器。

## 有关定时器

## 选择一个定时器号码

您最多可编程四组定时器。

## 定时器操作类型

- Timer Play (定时器播放): 指定的组件将在指 定的时间开始播放。
- Timer Rec (定时器录音): 指定的组件将在指定的时间开始录音。
- Timer Rec (定时器录音)操作让使用者以 RI 接头,将CD 接收机连接至 Onkyo 卡带录音座,并进行录音。选择正确的输入信号源。

#### 选择定时器操作的媒介

您可以在 CD 接收机上选择 AM、FM 或 CD; 或是在已连线的 Onkyo 组件, 或具有定时器功能的外部组件上,选择 DVD 或 CDR。(您必须编程装置,让组件的名称在 CD 接收机上正常显示。)

针对 Timer Rec (定时器录音)操作,您可选择 AM、FM 或连接至 LINE 接头,并有定时器功能的外部装置。

#### 选择星期几

Once (单次)定时器只会发挥一次作用而已。 Every (每周一次)定时器则会在指定之星期日数 的指定时间每周发挥一次作用。针对 Every (每周 一次)定时器,您可选择一星期中连续的天数, 如:每一天、每周一至周五,或每周的六、日。 例如:

定时器 1: 作为每天早上的闹钟。

Timer Play — Every — Everyday — 7:00-7:30

定时器 2: 录下每周的广播节目。

Timer Rec — Every — MON - SAT — 15:10-15:30

定时器 3: 仅在本周日录下广播节目。

Timer Rec - Once - SUN - 10:00-12:00

#### 注意:

- 当定时器播放或录音时,您无法更改时钟编程, 以及定时器操作的结束时间。
- 除非您已完成编程时钟,不然,您是无法使用定时器功能的。请确保您已经编程时钟了。
- 如果您为一个外部连接的组件编程定时器的话, 请确保该组件安装正确且连线牢靠。若连线不完 全,您是无法使用定时器播放或录音功能的。
- 在 Timer Rec (定时器录音)操作时,静默音功能会被启动,音量将会减至最小。要聆听正在录音的声音,请按下遥控器上的 MUTING (静默音)按钮。

## 定时器指示灯



如果有任何一个定时器已经编程完成的话,TIMER 指示灯将亮起。如果一个数字指示灯亮起,则表示 对应之定时器已经被编程了。如果数字指示灯在方 块内,则表示「定时器录音」已经被编程。

## 如果已经编程的时间与其它的定时器的编程时间有 重叠

- 有较早 On (开始) 时间的定时器将会激活。
- 如果两个定时器同时启动,编号较少的定时器将 会激活。

定时器 1 9:00 - 10:00

定时器 2 <u>8:00</u> - 10:00

▲ 本定时器 (有较早的 On (开始) 时间),将会激活。

定时器 3 12:00 - 13:00

▲\_\_\_本定时器 (编号较低) 将会 激活。

定时器 4 12:00 - 12:30


## 有关睡眠定时器

当「睡眠」定时器编程完成后,装置会在指定时间 进入「待机」模式。

## 使用睡眠定时器

使用遥控器

睡眠定时器的编程时间长度介于 10 至 90 分钟,以 10 分钟为增减幅度。

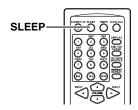

SLEEP

## 按下 SLEEP (睡眠) 按钮。

「Sleep 90」将出现在显示屏上,表示装置将在 90 分钟后关闭。 当您每次按下此按钮时,剩余的时间 将减少 10 分钟。



如果您想要以一分钟的幅度,减少剩余时间,请按下 ◄ ✓ / ▶ ► 按钮。 当睡眠定时器编程完成后,屏幕上出现 SLEEP 指示。编程的睡眠时间信息也会显示 8 秒,然后屏幕恢复以前的显示信息。

## 检查剩余时间


在「睡眠」定时器功能启动时,按下 SLEEP (睡眠)按钮。如果您在剩余时间显示的时候按下 SLEEP (睡眠)按钮,剩余时间将减少 10 分钟。

## 取消睡眠定时器

重复按下 SLEEP (睡眠) 按钮,直到 「Sleep Off」(睡眠关闭) 出现在显示屏上。

#### 使用装置

您可让睡眠定时器的编程时间长度介于 10 至 90 分钟之间,以 10 分钟为增减幅度。同时,您也可以使用 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮,将定时器编程介于 1 至 99 分钟之间,以 1 分钟为增减幅度。

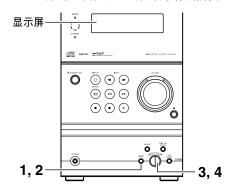

1

持续按下 TIMMER (定时器)达一秒 钟以上。



「Sleep 90」将出现在显示窗口上。 装置将于 90 分钟之后关闭。

2

TIMER

如果您想要减少剩余的时间,请按下 TIMER (定时器)按钮。

当您每次按下此按钮时,剩余的时间 将减少 10 分钟。

 $90 \rightarrow 80 \rightarrow \ldots \rightarrow 10 \rightarrow \text{off}$ 

₩ Sleep 60

3



如果您想要以一分钟的幅度,减少剩余时间,请旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

将 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮依顺时针的方向旋转,可增加剩余时间 (最多 99 分钟),或依逆时针方向旋转,来减少剩余时间 (最少 1 分钟)。


**∞** 5/eep 54


当睡眠定时器编程完成后,屏幕上出现 SLEEP 指示。编程的睡眠时间信息也会显示 8 秒,然后屏幕恢复以前的显示信息。

## 编程定时器

在为 AM/FM 广播节目编程定时器之前,请先为想要的广播电台编程默认频道。(参见第 34 与第 36 页。) 注意:

- 除非您已完成编程时钟,不然,您是无法使用定时器功能的。
- 如果您在定时器编程期间,在 60 秒内没有操作按钮,装置将回到正常显示。
- 以下的程序是在本装置上执行的。当您使用遥控器来执行这些程序时,请按下 ◄◄/▶▶Ⅰ, 而不是旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮, 并按下 ENTER (输入) 按钮而非 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

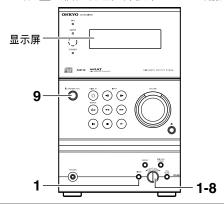

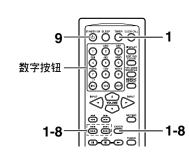

1 CD接收机 遥控器 TIMER CONTROL CON

重复按下 TIMER (定时器)按钮,来选择想要的定时器号码。

从定时器 1 至 4 当中选择,然后按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

Timer 1


如果仅有「C1ock」(时钟)显示的话,星期几与时间信息则仍未编程。编程星期几与时间。



旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭来选择 Timer Play (定时器播放)或 Timer Rec (定时器录音)。

当想要的定时器操作显示时,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。「定时器录音」操作将在已连接的 CD 录音机或卡带录音座上执行。在录音的期间,静默音的功能是启动的。



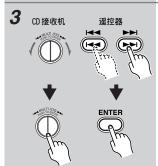

旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭来选择 讯号来源。

当想要的讯号来源显示时,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

进行「定时器录音」操作时,您可在 FM、AM、HDD、TAPE、LINE 或 CD 当中选择。

FM 或 AM 已选择

旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭来选择 默认电台号码。

当想要的默认电台号码显示时,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。 4 CD 接收机 運控器 ENTER STEEL STEE

按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

FM + THE

(限定时器录音使用)

请检查卡带录音座的连线与编程。

旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭来选择「Once」(单次)或「Every」(每周一次)。

「Once」(单次)定时器只会发挥一次作用而已。「Every」(每周一次)定时器每周会发挥一次作用。

选择一项之后,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

-Every-

如果您选择「Once」(单次)定时器,则它只会在特定的日子发挥一次作用而已。 旋转  $MULTI\ JOG\ (多重飞梭)$ 旋钮来选择星期几。

当想要的星期几信息显示时,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

->5UN-

如果您选择「Every」(每周一次)定时器,则它会在指定的星期日数发挥作用。 旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮来选择星期几。

当想要的星期几信息显示时,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

Days Set (您可指定天数的范围。)

如果您选择「Days Set」(天数范围),则您可选择周间任一长度的连续天数。

1. 旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋扭来选择第一天。 当想要的星期几信息显示时,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

= TUE

2. 旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋扭来选择最后一天。

当想要的星期几信息显示时,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

TUE ƏŞÜÜK

在此范例中, 定时器操作会在每周二至每周日, 在指定的时间启动。



旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭来编程定时器操作的 On (开始)时间。

您也可使用遥控器上的数字按钮。

当想要的时间显示时,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

On 7:29

例如: 要编程 7:29, 请依序按下 10/0、7、2 与 9。


#### 注意:

- 当您编程 On (开始)时间时, Off (结束)时间也就自动编程为一小时以后。
- 在定时器录音时,前面的几秒钟可能不会被录到。请将 On (开始)时间提前一分钟。



旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋扭来编程定时器操作的 Off (结束) 时间。

当想要的时间显示时,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。

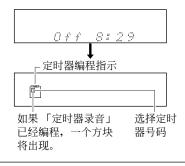



## 旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋扭来编程音量。

默认音量值为 20。在选择想要的音量之后,按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮来确认目前的值。

Timer-Vol. 19

(限定时器播放使用)



#### 让装置进入「待机」模式。

按下 STANDBY/ON (待机/打开) 按钮, 使装置进入「待机」模式。


#### 注意:

- 即使您已经为了定时器播放编程记忆、随机或 1GR 模式, CD 接收机将在定时器 On (开始)时间,进行正常的播放。
- 如果装置不在 「待机」模式,已编程的定时器操作,将不会在定时器的 On (开始)时间启动。务必使装置进入 「待机」模式,以便启动定时器操作功能。
- 如果您尝试要编程 「睡眠」定时器,或在定时器操作期间接下 TIMER (定时器),目前的定时器编程将被取消。
- 在「定时器播放」操作时的音量大小,是编程为进入「待机」模式之前的音量 大小。在将装置进入「待机」模式之前,视需要调节音量大小。
- 在 Timer Rec (定时器录音)操作时,静默音功能会被启动,且音量会减为最小。要聆听正在录音的声音,请按下按遥控器上的 MUTING (静默音)按钮。



## 定时器的开与关之间切换

- 您可使用此功能来取消或重新开始已编程的定时器操作。
- 除非您已完成编程时钟,不然,您是无法编程定时器。

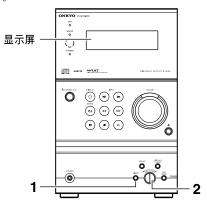

1

重复按下 TIMER (定时器)按钮来选择想要的定时器号码。




Timer 1

如果定时器号码亮起,则表示对应之 定时器已经被编程。

2

旋转 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮来 切换定时器的开与关。



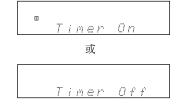


当切换定时器的开与关之后,装置的 显示屏将显示先前的屏幕。

## 秘诀:

您也可以通过使用遥控器上的 TIMER (定时器) 按 钮以及 [◀◀/▶▶] 按钮来执行操作。

## 查看定时器编程

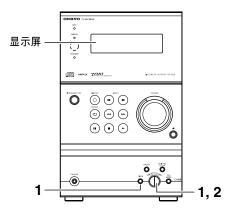

1 TIMER

重复按下 TIMER (定时器) 按钮,来显示想要的定时器号码,然后按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮。



Timer 1



按下 MULTI JOG (多重飞梭)旋钮以查看接续的定时器编程值。



重复按下 MULTI JOG (多重飞梭) 旋钮,让您得以查看接续的定时器编程值。

## 注意:

- 通过旋转 MULTI JOG (多重飞梭) 旋扭,您可更改编程值。
- 如果定时器被关闭,而您更改了设定值,则定时器将自动打开。

检查所有的编程值。如果您没有更改任何编程,装置将回到上一个显示。 要回到上一个显示,请按下 EDIT/ NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按 钮。

#### 秘诀:

您也可以经由使用遥控器上的 TIMER (定时器)、ENTER (输入)以及 EDIT/NO/CLEAR (编辑/取消/清除)按钮来进行操作。

## 疑难排解

任何连接至本装置的组件都可能让本装置产生问题。请查看下表信息,并交叉参考其它组件的使用说明书。

#### 电源

#### 系统电源无法打开。

- 请确认电源线有正确插入电源插座中。
- 从电源插座中拔出电源线插头,等待至少10秒钟,然后再次插入电源线插头。

#### 装置在操作时, 电源被关闭。

- 如果 SLEEP (睡眠) 指示灯在显示屏为亮起的话,则表示 「睡眠」定时器正使用中。取消 「睡眠」定时器。(参见 46 页)
- 在定时器播放或录音完成后, CD 接收机将进入 「待机」模式。(参见 49 页)
- 如果 STANDBY (待机)指示灯闪烁的话,表示内置的保护电路已被启动。请注意不要造成正、负极电线短路。

#### 音效

#### 无法听到声音。

- 请确认电源线插头已经正确地插入电源插座中。
- 确认扬声器的连线正确, 且扬声器的线心仅接触到扬声器接头。(参见16页)
- 请检查以便确认音量并没有关至最小。(参见22页)
- 请确认已经正确地选择输入讯号源。
- 请检查并确认没有激活静默音功能。

如果 MUTING (静默音)指示灯闪烁,表示装置系在静默音状态。取消静默音功能。(参见 23 页)

• 当头戴式耳机插上时,扬声器不会发出任何声音。请拔开头戴式耳机插头。(参见22页)

#### 声音质量不佳。

- 请确认扬声器电缆线已经正确地连接。请检查它们的极性(+/-)。(参见16页)
- 请将类比音频电缆连接妥当。(参见17页)
- 音质可能受到强力电磁场 (如电视)的影响。请将该装置放置于远离 CD 接收机的地方。
- 如果在靠近 CD 接收机的地方,您有任何可发射高强度无线电波的装置 (如使用中的手机),则可能会产生噪声。
- CD 接收机使用一种会转动装置,其精密的零组件在光盘播放或搜寻音轨的读取时,会产生微弱的嘶嘶声;您可能在很安静的环境之下听到这声音。

#### 声音因震动而突然中断。

• CD 接收机是设计在固定的环境下使用的;请将其安置在震动影响较少的环境之下。

#### 头戴式耳机有噪声或不会发出声音。

可能有接触不良的情形。请清洁头戴式耳机终端。欲知更多清洁方式的信息,请参阅头戴式耳机所附的使用手册说明。否则,请检头戴式耳机的电线是否损坏。

#### 音质

装置的音质会在接上电源之后 10 至 30 分钟变得较为稳定。若使用缆线绑带将音频缆线与扬声器缆线捆绑在一起,将会降低音频效能,因此请勿如此做。

#### CD

#### 跳音。

• 装置可能吸收了一些震动,或光盘有刮伤或已经肮脏。

#### 当编程 MEMORY (记忆)播放时,音轨号码无法存储。

• 请确保光盘已经置入, 而您想编程的音轨已经包含在光盘当中。

#### 光盘无法播放。

- 请确认已将光盘正确置入碟片盒中。置入时,光盘的播放面应朝下。
- 请检查光盘表面是否肮脏。
- 如果怀疑有水汽凝结的情形,请于打开装置电源后,等候一个小时,然后再播放光盘。
- CD-R/RW 光盘不是标准的碟片。 请参照第 12 页上的 「光盘应注意事项」。

## 需经过一段很长的时间后,播放才会开始。

• 若 CD 包含许多音轨,则 CD 接收机将花很长的时间来载入与读取该 CD。

#### 调谐器

在收听广播时听到噪声,或在收听 FM 立体声电台时,听到白噪声。您无法使用 Auto Preset (自动默认电台)功能 (仅限 FM 电台使用)。或 FM ST 指示灯在 FM 广播时,没有亮起。

- 请更改天线的位置。(参见37页)
- 使装置更加远离电视或计算机。
- 汽车和飞机通过时,可能会产生干扰。
- 当混水泥墙档到了讯号传输的路径时,广播电台的讯号可能变得微弱。
- 尝试将 FM 模式编程成单声道。(参见 38 页)
- 在收听 AM 电台且操作遥控器时,可能会听到噪声。
- 如果无论什么方法也无法改善收讯效果,请安装室外天线。(参见 15 页)

## 如果发生停电或电源线插头被拔开。

- 记忆内容通常会保留两周。如果默认广播电台频道编程不见的话,请重新进行编程。
- 时钟数据消失。请再次编程时钟与定时器。

## 无线电广播频率无法调节。

• 按下 ◄◄/▶▶ 来调节无线电广播频率。

## 遥控器

#### 遥控器功能无法正常使用。

- 请确认已按照正确的方向放入电池 (极性 +/-)。(参见 5 页)
- 更换成两颗新电池。(请勿将不同类型的电池或新旧电池混用。)
- 装置与遥控器之间的距离可能太远了,或中间可能有东西阻挡。
- 装置上的摇控感应器可能受到亮光 (换流器类型荧光灯或阳光)的直射。
- 该装置系放置于音响架或多媒介娱乐中心的有色窗户之后。

#### 与外部装置的连线

#### 无法与其它的 Onkyo 外部装置互通。

- 请确认 RI 缆线和类比音频缆线已经正确地连接(请参见第17-20页)。仅连接一条 RI 缆线是不行的。
- 请为外部的 Onkyo 装置,指定其在显示屏上显示的讯号来源名称。(参见 20 页)
- 如果已搭配任何Onkyo录音装置,以便在CD上进行MP3配音的话,当您按下已连接录音装置上的CD DUBBING (CD 配音)按钮时,录音动作将自动开始,而不执行峰值搜寻。
   这并非故障。

#### 无法从连线的装置听到任何声音。

- 确认光学数位电缆线没有弯曲或损坏。
- 将数位输出编程成 PCM, 因为 CD 接收机仅支持 PCM 讯号。

#### 唱机播放的声音平寂。

- 请确保唱机有内置的 phono 等化器。
- 如果唱机没有内置的 phono 等化器,则您必须另外提供。

#### 定时器功能

## 定时器播放或录音功能无法使用。

- 时钟必须正确编程。
  - 如果时钟没有编程,播放及录音功能将无法使用。请确定您有编程现在的时间。(参见44页)
- 如果装置的电源是在定时器 On (开始)时间之前打开的话,定时器的操作将不会启动。务必在定时器操作 开始之前,让装置进入「待机」模式。(参见 49 页)
- 已经编程的时间可能与其它的定时器的编程时间有重叠。请确定所编程的多个定时器,彼此的时间范围不会重叠。(参见 45 页)
- 如果您尝试要编程「睡眠」定时器,或在定时器操作期间按下 TIMER (定时器) 按钮,目前的定时器设定将被取消。
- 定时器操作时所使用的音量大小,是装置进入「待机」模式之前所编程的音量。请在装置进入「待机」模式之前,编程合适的音量。(参见 49 页)
- 请确保 RI 缆线和类比音频缆线已经正确地连接。
- 如果您选择外部的 Onkyo CD 录音机以用于定时器的操作,您必须指明讯号来源名称。(参见 20 页)

## 在待机模式时,无法看到时间显示。

• 当装置在「待机」模式时,请打开现在时间的显示功能。(参见 44 页)

## 电视图像颜色有渗透出血的现象。

• 请将该扬声器放置远离电视的地方。

Onkyo 对于因装置故障所导致的录制失败及所造成的损失 (如 CD 租片费用)不承担任何责任。请在录制重要数据之前,确保数据的录制方式是正确的。

本产品使用一部微计算机来执行数种进阶的功能。然而,噪声、无线电波干扰,或静电有时可能让装置故障。在这种情形之下,请从电源插座中拔出电源线插头,等待至少5秒钟,然后再次插入电源线插头。

## 一般

电源供应器: AC 220V-230V, 50/60Hz,

AC 120V, 60Hz

功耗: 68W 最大功率消耗: 123W 待机功耗: 0.3W/0.2W

尺寸 (宽 x 高 x 长): 155 (宽) x 241 (高) x 354 (长) mm

重量: 4.6 kg

■ 音频输入

类比输入: LINE, TAPE, HDD

■ 音频输出

数位输出: 光学: 1 类比输出: TAPE, HDD

低音扬声器前级输出 (Pre Output): 1 扬声器输出: 2 耳机: 1

## 放大器部分

功率输出: 14W + 14W (8  $\Omega$  ,  $40\text{Hz}{-}20\text{kHz}$  THD,

0.4%

19W + 19W (4  $\Omega$  , 1kHz THD, 0.4%)

 $26W + 26W (4 \Omega , JEITA)$ 

THD (总谐波失真

率):

动态功率:

0.4% (1kHz 功率输出)

0.4% (40Hz-20kHz 功率输出)

阻尼因子: 25 (8 Ω)

150mV/50k  $\Omega$  (LINE) 输入灵敏度与阻抗: 输出等级和阻抗: 150mV/2.2k  $\Omega$  (REC OUT)  $10Hz-100kHz/\pm 3dB$  (LINE) 频率响应: 音调控制: ± 10dB, 100Hz (低音) ± 10dB, 10kHz (高音) +4.5dB, 80Hz (S.BASS 1)

+7.5dB, 80Hz (S.BASS 2) 100dB (LINE, IHF-A)

讯噪比: 4  $\Omega$  -16  $\Omega$ 扬声器阻抗:

## 调谐器部分

■ FM

调谐频率范围: 87.5MHz-108MHz

立体声: 17.2dBf 2  $\mu$  V (75  $\Omega$  IHF) 可用的灵敏度: 单声道: 11.2dBf 1 μ V (75 Ω IHF)

讯噪比: 立体声: 65dB (IHF-A) 单声道: 67dB (IHF-A) 立体声: 0.5% (1kHz) THD: 单声道: 0.4% (1kHz)

立体声分离: 40dB (1kHz)

AM

调谐频率范围: 522kHz-1611kHz

可用的灵敏度: 30 μ V 讯噪比: 40dB

0.7% (1kHz) THD:

CD

频率响应: 10Hz-20kHz 音讯动态范围: 92dB

THD (总谐波失真

率): 0.009%

颤抖率: 低于可测量的阈值 (± 0.001%

W.PEAK)

音频输出 (数位/光 学):

-22.5dBm

音频输出/阻抗 (类 比):

1.3V/2.2k  $\Omega$ 

规范及功能的更改将恕不另行通知。

## ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div.: 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8124

## **ONKYO U.S.A. CORPORATION**

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A. Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com/

#### **ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH**

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/

## **ONKYO EUROPE UK Office**

Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ UNITED KINGDOM Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452

## **ONKYO CHINA LIMITED**

Units 2102-2107, Metroplaza Tower I, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039 http://www.ch.onkyo.com/



Printed in Japan D0509-1

